SGH-X640
Használati útmutató

Fontos biztonsági **előírások**

Az itt szereplő utasítások be nem tartása veszélyes, illetve törvénybe ütköző lehet.

Első a közlekedésbiztonság!
Vezetés közben ne használja telefonját kézben tartva. Előbb álljon félre járművével.

Tankoláskor kapcsolja ki a telefont
Üzemanyagtöltő állomásokon (benzinkutaknál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont.

Repülőgépen kapcsolja ki a telefont!
A mobiltelefonok interferenciát okozhatnak. Repülőgépen történő használatuk törvénybe ütköző és egyben veszélyes is.

Orvosi műszerek közelében kapcsolja ki a telefont
A kórházakban és más egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek. Tartsa be a hatályban lévő törvényeket és előírásokat.

Interferencia

A mobiltelefont érhetik olyan rádiófrekvenciás zavarok, amelyek befolyásolhatják a készülék teljesítményét.

Ismerje meg a különleges előírásokat!

Tartsa be az aktuális tartózkodási helyén érvényben levő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsolja ki a telefont, ha annak használatát tiltják, vagy amikor az interferenciát okozhat, vagy veszélyes lehet.

Vízállóság

A telefon nem vízálló. Tartsa szárazon.

Helyes használat

A telefont csak normál helyzetben (füléhez tartva) használja. Ha a telefon be van kapcsolva, kerülje a szükségtelen érintkezést az antennával.

Segélykérő hívások

Írja be a tartózkodási helyén érvényes segélyhívó számot, majd nyomja meg a billentyűt.

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol

Tegye a telefont, alkatrészeit és tartozékait kisgyermekek számára elérhetetlen helyre.

Tartozékok és akkumulátorok

A telefonhoz kizárólag a Samsung által engedélyezett tartozékok és akkumulátorok használhatók. A nem engedélyezett tartozékok használata károsodást okozhat a telefonban, és veszélyes is lehet.

- A telefon szétrobbanhat, ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cserélik.
- A használt akkumulátorokat a gyártó utasításai szerint helyezze el.

Szakszerviz

A mobiltelefon esetleges javítását kizárólag szakképzett szerelők végezhetik.

A témával kapcsolatos részletes információk az "Egészségvédelmi és biztonsági információ" oldalon 61.

Az útmutatóról

Ez az útmutató tömör információt tartalmaz a telefon használatáról. Ha gyorsan szeretné megismerni telefonja alapvető tulajdonságait, nézze meg a "Hogyan kezdjünk hozzá" és a "Több mint telefon" című részt.

Az útmutatóban az alábbi tájékoztató ikonok szerepelnek:

☑	azt jelzi, hogy külön figyelmet kell fordítania a következő, a biztonságra vagy a telefon tulajdonságaira vonatkozó információra.
▶	azt jelzi, hogy hivatkozott oldalon bővebb tájékoztatást talál.
→	azt jelzi, hogy a navigációs billentyűk segítségével kell az adott opcióhoz lapoznia, majd azt kiválasztania.
[ ]	a telefon valamelyik billentyűjét jelzi. Például [*i*].
< >	azt a programbillentyűt jelzi, amelynek a funkciója a telefon kijelzőjén megjelenik. Például <**Menü**>.

- **Egyszerű, kompakt Intenna-kivitel**
  A Samsung hatékony intenna-technológiája (belső antenna) a legjobb hívásminőséget valósítja meg, zavaró külső antenna nélkül.

A telefon különleges tulajdonságai

- **Fényképező**
  Fényképezéshez használja a telefon fényképező modulját.

- **WAP-böngésző**
  Elérheti a világhálót, a különféle szolgáltatásokat és a legfrissebb információkhoz juthat.

- **Tiszta hang**
  A tiszta hang funkció segítségével növelheti a bejövő hívások hangerejét és javíthatja a hang tisztaságát, még zsúfolt helyen is.

- **Telefonkönyv**
  Legfeljebb 1000 telefonszám tárolására képes.

- **A fényképes hívóazonosító segítségével személyesebbé teheti a hívást**
  Láthatja, ki hívja, amikor a hívó saját fényképe megjelenik a kijelzőn.

- **MMS (multimédiás üzenetküldési szolgáltatás)**
  Szöveg, képek és hangok kombinációjából álló MMS-üzeneteket küldhet és fogadhat.

- **Naptár és a teendők listája**
  Nyomon követheti napi és havi időbeosztását és feladatait.

- **Hangrögzítő**
  Jegyzeteket és hangokat rögzíthet.

- **Java**
  Élvezheti a Java™-alapú beépített játékokat, és új játékokat tölthet le.

- **Időzítő és stopperóra**
  Visszaszámol egy adott eseményig, vagy méri a gyakorlat vagy munka elvégzésével töltött időt.

Tartalomjegyzék

Kicsomagolás **6**

Győződjön meg róla, hogy megvan-e minden tétel

A telefon **6**

Gombok, jellemzőik és helyzetük

Hogyan kezdjünk hozzá **7**

Első lépések a telefon használatához

A telefon üzembe helyezése és feltöltése 7
Be-vagy kikapcsolás 8
A billentyűk és a kijelző 9
A menüfunkciók elérése 11
A telefon testre szabása 12
Hívások kezdeményezése/fogadása 13

Több mint telefon **14**

Kezdje a fényképezővel, a WAP-pal, az üzenetekkel és a többi különleges funkcióval

A fényképező használata 14
WAP-böngésző 14
A telefonkönyv használata 15
Üzenetek küldése 15
Üzenetek megtekintése 16
Határidőnapló kezelése 17

Szöveg bevitele **18**

ABC-, T9-, szám- és szimbólum-üzemmód

Hívásfunkciók **20**

Fejlett hívásfunkciók

Menüfunkciók **26**

Az összes menüopció felsorolása

Problémák megoldása **59**

Egészségvédelmi és biztonsági információ **61**

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás) **67**

Tárgymutató **68**

Menüfunkciók áttekintése

A menü üzemmód eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> programbillentyut.

1 Kártya menü* ▸ 29. old.

2 Hívás-információk ▸ 29. old.

1 Nem fogadott hívások ▸ 29. old.
2 Fogadott hívások ▸ 29. old.
3 Tárcsázott hívások ▸ 29. old.
4 Összes törlése ▸ 30. old.
5 Hívásidő ▸ 30. old.
6 Hívásköltség* ▸ 30. old.

3 Hálózati funkciók ▸ 31. old.

1 Hívásátirányítás ▸ 31. old.
2 Híváskorlátozás ▸ 31. old.
3 Hívásvárakoztatás ▸ 32. old.
4 Hálózatválasztás ▸ 32. old.
5 Hívószám küldése ▸ 32. old.
6 Sávkiválaszvás ▸ 33. old.
7 Aktív vonal* ▸ 33. old.

4 Hangbeállítások ▸ 33. old.

1 Bejövő hívások ▸ 33. old.
2 Üzenetek ▸ 33. old.
3 Be- és kikapcsolás ▸ 34. old.
4 Kapcsolási hang ▸ 34. old.
5 Billentyűhang ▸ 34. old.

Hangbeállítások

6 Percjelző hang ▸ 34. old.
7 Halk üzemmód ▸ 34. old.
8 Figyelmeztetések hívás közben ▸ 34. old.

5 Üzenetek ▸ 34. old.

1 Szöveges üzenetek ▸ 35. old.
2 Multimédiás üzenetek ▸ 36. old.
3 Push-üzenet ▸ 39. old.
4 Üzenetsablonok ▸ 39. old.
5 Hangposta ▸ 39. old.
6 Hálózati hírszolgálat ▸ 40. old.
7 Beállítások ▸ 40. old.
8 Memóriaállapot ▸ 42. old.

6 Szórakozás ▸ 42. old.

1 Böngésző ▸ 42. old.
2 Médiatár ▸ 45. old.
3 JAVA alkalmazások ▸ 46. old.

7 Napló ▸ 46. old.

1 Új jegyzet ▸ 47. old.
2 Naptár ▸ 47. old.
3 Teendők ▸ 48. old.
4 Óra ▸ 48. old.

Napló

5 Ébresztőóra ▸ 49. old.
6 Hangfelvevő ▸ 49. old.
7 Számológép ▸ 51. old.
8 Átváltó ▸ 51. old.
9 Időzítő ▸ 51. old.
10 Stopperóra ▸ 52. old.

8 Fényképező ▸ 52. old.

1 Fényképez ▸ 52. old.
2 Saját fotók ▸ 54. old.
3 Saját albumok ▸ 55. old.
4 Összes törlése ▸ 55. old.
5 Beállítások ▸ 55. old.
6 Memóriaállapot ▸ 55. old.

9 Telefon beállítások ▸ 56. old.

1 Kijelző ▸ 56. old.
2 Üdvözlő üzenet ▸ 56. old.
3 Nyelv ▸ 56. old.
4 Biztonsági beállítások ▸ 57. old.
5 Automatikus újratárcsázás ▸ 58. old.
6 Tiszta hang ▸ 58. old.
7 Aktív fedél ▸ 58. old.
8 Oldalsó billentyű ▸ 58. old.

Telefon beállítások

9 Bármely gomb fogad ▸ 58. old.
10 Gyári beállítások visszaállítása ▸ 59. old.

* Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja a szolgáltatást.

Készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Nevek**> programbillentyut.

1 Telefonkönyv ▸ 26. old.

1 Névkeresés ▸ 26. old.
2 Tétel hozzáadása ▸ 26. old.
3 Gyorshívó lista megtekintése ▸ 27. old.
4 Összes másolása a telefonba ▸ 28. old.
5 Összes törlése ▸ 28. old.

2 Számkezelő ▸ 28. old.

1 Saját számok ▸ 28. old.
2 Hívócsoportok ▸ 28. old.
3 Memóriaállapot ▸ 28. old.

3 Szolgáltatás ▸ 29. old.

1 Szolgáltatáshívó számok ▸ 29. old.

Kicsomagolás

Győződjön meg róla, hogy megvan-e minden tétel

Telefon

Akkumulátortöltő

Akkumulátor

Felhasználói kézikönyv

A helyi Samsung-márkakereskedőtől különféle tartozékokat vásárolhat.

A telefonnal együtt szállított tételek és a helyi Samsung-márkakereskedőnél kapható tartozékok országtól vagy szolgáltatótól függően változhatnak.

A telefon

Gombok, jellemzőik és helyzetük

Hogyan kezdjünk hozzá

Első lépések a telefon használatához

SIM-kártya információ

Amikor előfizet a mobilhálózatra, kap a telefonba behelyezhető, az Ön előfizetési adatait – például PIN-kódját és a rendelkezésére álló, választható szolgáltatásokat – tartalmazó SIM- (előfizető-azonosító modul) kártyát.

A telefon üzembe helyezése és feltöltése

1 Az akkumulátor eltávolítása.

☑ Ha a telefon már be van kapcsolva, először kapcsolja ki a [ ] lenyomva tartásával.

2 Illessze be a SIM-kártyát.

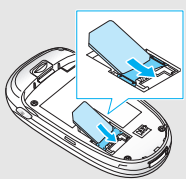

☑ Győződjön meg róla, hogy a kártya aranyszínű érintkezői lefelé, a telefon felé mutassanak.

3 Az akkumulátor behelyezése.

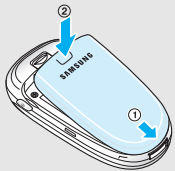

4 Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt a telefonhoz.

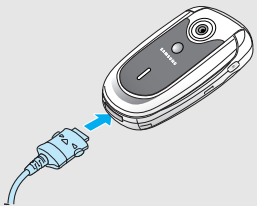

5 Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt egy szabványos váltakozóáramú fali csatlakozóaljzatba.

6 Amikor a telefon teljesen feltöltődött (az akkumulátorikon már nem villog); húzza ki a töltőt a csatlakozóaljzatból.

7 Húzza ki a töltőt a telefonból.

Alacsony akkufeszültség jelző

Ha az akkufeszültség alacsony:

- figyelmeztető hangjelzés hallatszik,
- az alacsony akkufeszültség üzenet jelenik meg a kijelzőn és
- villog az üres akku [▭] ikon.

Ha az akkufeszültség szintje túl alacsony, a telefon automatikusan kikapcsol. Töltse fel az akkumulátort.

Be-vagy kikapcsolás

Bekapcsolás Ne kapcsolja be telefonját, ha a mobiltelefon használata tilos.	1. Nyissa ki a telefont.
	2. A telefon bekapcsolásához nyomja meg hosszan a [ ] billentyűt.
	3. Ha szükséges, írja be a PIN-kódját, és nyomja meg az <**OK**> programbillentyűt.

Kikapcsolás	1. Nyissa ki a telefont.
	2. Hosszan nyomja meg a [ ] billentyűt.

A billentyűk és a kijelző

Billentyű(k)	Leírás
	A kijelző alsó sorában jelzett funkciót hajtja végre.
	Készenléti üzemmódban az alábbi menük elérésére szolgál: • Fel: **Fényképező** • Le: **Naptár** • Bal: **Létrehoz** a **Szöveges üzenetek** menüben • Jobb: **Bejövő hívások** Menü üzemmódban lépkedhet a menüopciók között.
	Készenléti üzemmódban elindítja a vezeték nélküli alkalmazás protokoll (WAP) böngészőjét.
	Hívás kezdeményezése vagy fogadása. Készenléti üzemmódban visszakeresi az utolsó tárcsázott, nem fogadott vagy fogadott hívás számát.
	A kijelzőn megjelenített karakterek törlése. Menü üzemmódban visszalépés az előző menüszintre. Készenléti üzemmódban új jegyzet készítéséhez tartsa lenyomva.

Billentyű(k)	Leírás *(folytatás)*
	Hívás befejezése. A telefon be-, illetve kikapcsolásához tartsa lenyomva. Menü üzemmódban törli a bevitt adatokat, és lehetővé teszi a készenléti üzemmódba történő visszatérést.
	Számok, betűk és speciális karakterek bevitele. Készenléti üzemmódban a hangpostájához való hozzáféréshez tartsa lenyomva az [**1**] billentyűt.
	Speciális karakterek beírása. Készenléti üzemmódban a halk üzemmód aktiválásához vagy inaktiválásához tartsa lenyomva a [#] billentyűt.
(baloldalon)	A telefon hangerejének szabályozása. Készenléti üzemmódban a billentyűk hangerejének szabályozása.
(jobboldalon)	Készenléti üzemmódban a fényképező bekapcsolásához – tartsa lenyomva. Fényképező üzemmódban fényképez.

Kijelző

Elrendezés A kijelző három területre oszlik.

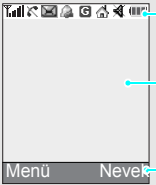

Ikonok
különböző ikonokat jelenít meg.

Szöveg és grafika
üzeneteket, utasításokat és az Ön által bevitt információt jeleníti meg.

Programbillentyű funkciójelzés
a két programbillentyűhöz aktuálisan hozzárendelt funkciókat jeleníti meg.

Ikonok

	Fogadott jel térereje
	Hívás folyamatban
	A szolgáltatója által lefedett területen kívül van; hívásokat sem fogadni, sem kezdeményezni nem tud
	Új szöveges üzenet
	Új hangpostaüzenet
	Új multimédiás üzenet

Ikonok (folytatás)

	Ébresztés beállítva
	Hívásátirányítás funkció aktív ▶ 31. old.
	GPRS-hálózat
	Hazai zóna, ha bejelentkezett a megfelelő szolgáltatásra
	Munkahelyi zóna, ha bejelentkezett a megfelelő szolgáltatásra
	Halk üzemmód aktív ▶ 12. old.
	Csengetés rezgő üzemmódra állítva ▶ 33. old.
	Akkufeszültségszint

A menüfunkciók elérése

Használja a program-billentyűket

A programbillentyűk szerepe attól függően változik, hogy milyen funkciót használ. A kijelző alsó sora mutatja aktuális szerepüket.

A **Menü** üzemmódba való belépéshez nyomja meg a baloldali programbillentyűt.

A **Nevek** menü igénybevételéhez használja a jobboldali programbillentyűt.

Válasszon opciót

1. Nyomja meg a megfelelő programbillentyűt.
2. A navigációs billentyűk segítségével léphet a következő vagy a megelőző opcióra.
3. A kijelzett funkció vagy a kijelölt opció megerősítéséhez nyomja meg a <**Választ**> programbillentyűt.
4. A kilépéshez az alábbi módszerek valamelyikét választhatja:
   - ha egy szinttel feljebb kíván lépni, nyomja meg a <↩> vagy a [**C**] billentyűt.
   - a készenléti üzemmódba történő visszalépéshez nyomja meg a [ ] billentyűt.

Használja a gyorsbillentyűket

Nyomja meg a kívánt opciónak megfelelő számbillentyűt.

A telefon testre szabása

Nyelv kijelzése

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> programbillentyűt, majd válassza a **Telefon beállítások** → **Nyelv** → **Nyelv** opciókat.
2. Válasszon ki egy nyelvet.

Csengődallam

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> programbillentyűt, majd válassza a **Hangbeállítások** → **Bejövő hívások** opciókat.
2. Válasszon ki egy hangkategóriát.
3. Válasszon ki egy csengődallamot.

Készenléti üzemmód háttérkép

Beállíthatja a készenléti képernyő háttérképét.

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg <**Menü**> programbillentyűt, majd válassza a **Telefon beállítások** → **Kijelző** → **Háttér** opciókat.
2. Válasszon ki egy képkategóriát.
3. Lapozzon a képek között és nyomja meg a < **Megnéz**> programbillentyűt.
4. Lapozzon a kívánt képre.
5. Nyomja meg a <**Választ**> programbillentyűt.

Menü üzemmód háttérszín

Megváltoztathatja a kijelző elemei, például a címsávok vagy a kijelölt sávok színét.

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg <**Menü**> programbillentyűt, majd válassza a **Telefon beállítások** → **Kijelző** → **Menüszín** opciókat.
2. Válasszon ki egy színmintát.

Halk üzemmód

A telefon halk üzemmódra történő átállításával elkerülheti, hogy a telefon hangja másokat zavarjon.

Készenléti üzemmódban hosszan nyomja meg a [#] billentyűt.

Telefonzár

Telefonjelszóval védheti telefonját a jogosulatlan használat ellen.

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg <**Menü**> programbillentyűt, majd válassza a **Telefon beállítások → Biztonsági beállítások → Jelszómódosítás** opciókat.
2. Irja be a gyárilag beállított jelszót: "00000000" és nyomja meg az <**OK**> programbillentyűt.
3. Írjon be egy új, 4-8 számjegyből álló jelszót, és nyomja meg az<**OK**> programbillentyűt.
4. Ismét írja be az új jelszót és nyomja meg az <**OK**> programbillentyűt.
5. Válassza a **Telefonzár** opciót.
6. Válassza az **Engedélyez** opciót.
7. Írja be a jelszót és nyomja meg az <**OK**> programbillentyűt.

Hívások kezdeményezése/fogadása

Hívás kezdeményezése

1. Írja be a körzetszámot és a telefonszámot.
2. Nyomja meg a [ ] billentyűt.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] billentyűt.

Hívás fogadása

1. Ha a telefon csenget, nyomja meg a [ ] billentyűt.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] billentyűt.

A hangerő szabályozása hívás közben

Nyomja meg a [▲/▼] billentyűt.

Több mint telefon

Kezdje a fényképezővel, a WAP-pal, az üzenetekkel és a többi különleges funkcióval

A fényképező használata

Fényképezés

1. Nyissa ki a telefont.
2. Készenléti üzemmódban a fényképező bekapcsolásához tartsa lenyomva a [📷] billentyűt.
3. A lencsét irányítsa a tárgyra, és állítsa be a képet.
4. A fénykép elkészítéséhez nyomja meg a [📷] billentyűt. A készülék a fényképet automatikusan elmenti.
5. A következő fénykép elkészítéséhez nyomja meg a [**C**] billentyűt.

Fénykép megtekintése

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a [Fel] billentyűt.
2. Válassza a **Saját fotók** opciót.
3. Lapozzon a kívánt fényképre.
4. Nyomja meg a <**Megnéz**> billentyűt.

WAP-böngésző

A beépített WAP- (vezeték nélküli alkalmazás protokoll) böngésző segítségével könnyen elérheti a világhálót, a legfrissebb szolgáltatások és információk sokaságát, és a web-tartalmak letöltése kitűnő szórakozást jelent.

A böngésző indítása

Készenléti üzemmódban nyomja meg az [*i*] billentyűt.

Navigálás a világhálón

- A [Fel], illetve a [Le] billentyűk megnyomásával lapozhat a böngésző adatelemei között.
- A tétel kiválasztásához nyomja meg az <✓> billentyűt.
- Ha vissza akar térni az előző oldalra, nyomja meg a [**C**] billentyűt.
- A böngésző menürendszerbe a <**Menü**> megnyomásával és a **Tallózó menü** kiválasztásával juthat be.
- A WAP-oldal opciókhoz az [*i*] megnyomásával juthat el.

A telefonkönyv használata

Új tétel hozzáadása

A telefon memóriájába

1. Készenléti üzemmódban írja be a telefonszámot és nyomja meg a <**Tárol**> programbillentyűt.
2. Válassza ki a **Telefon** opciót.
3. Válassza ki a szám típusát.
4. Írja be a nevet és nyomja meg az <**OK**> programbillentyűt.

A SIM-kártyára

1. Készenléti üzemmódban írja be a telefonszámot és nyomja meg a <**Tárol**> programbillentyűt.
2. Válassza ki a **Kártya** opciót.
3. Írja be a nevet és nyomja meg az <**OK**> programbillentyűt.
4. Írja be a tárhely számát.
5. A tétel tárolásához nyomja meg az <**OK**> programbillentyűt.

Tétel keresése

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Nevek**> programbillentyűt, és válassza ki a **Névkeresés** opciót.
2. Válassza ki a tételt.
3. Válasszon ki egy számot, ha szükséges.
4. Nyomja meg a [↘] billentyűt a tárcsázáshoz, vagy, ha az opciókat kívánja elérni, az <**Opciók**> programbillentyűt.

Üzenetek küldése

Szöveges üzenet (SMS) küldése

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a [Bal] billentyűt, vagy nyomja meg a <**Menü**> programbillentyűt és válassza az **Üzenetek** → **Szöveges üzenetek** → **Létrehoz** opciókat.
2. Írja be az üzenet szövegét.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt és válasza a **Küld** opciót.
4. Írja be a célállomás számát.
5. Az üzenet küldéséhez nyomja meg az <**OK**> programbillentyűt.

Multimédiás üzenet (MMS) küldése

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> programbillentyűt és válassza az **Üzenetek** → **Multimédiás üzenetek** → **Létrehoz** opciókat.
2. A **Tárgy** sorban nyomja meg a <**Csat.**> programbillentyűt.
3. Írja be az üzenet tárgyát, majd nyomja meg az <**OK**> programbillentyűt.
4. A **Kép** sorban nyomja meg a <**Csat.**> programbillentyűt.
5. Illessze be a képfájlt.
6. Lapozzon a **Hang** sorra és nyomja meg a <**Csat.**> programbillentyűt.
7. Illessze be hangfájlt.
8. Lapozzon az **Üzenet** sorra és nyomja meg a <**Csat.**> programbillentyűt.
9. Írja be az üzenet szövegét.
10. Nyomja meg az <**Opc.**> programbillentyűt és válassza ki a **Kész** opciót.
11. Nyomja meg az <**Opc.**> programbillentyűt és válassza ki a **Küld** opciót.
12. Válasszon ki egy üres tárhelyet.
13. Írja be a célállomást.
14. Az üzenet küldéséhez nyomja meg a <**Küld**> programbillentyűt.

Üzenetek megtekintése

Szöveges üzenet megtekintése

Amikor az értesítés megjelenik:

Nyomja meg a <**Megnéz**> programbillentyűt. Az üzenet megjelenik a kijelzőn.

A bejövő postából:

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> programbillentyűt és válassza az **Üzenetek** → **Szöveges üzenetek** → **Bejövő posta** opciókat.
2. Válassza ki az üzenetet.

Multimédiás üzenet megtekintése

Amikor az értesítés megjelenik:

1. Nyomja meg a <**Megnéz**> programbillentyűt.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt és válasza a **Fogadás** opciót. Az üzenet megjelenik a kijelzőn.

A bejövő postából:

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> programbillentyűt és válassza az **Üzenetek** → **Multimédiás üzenetek** → **Bejövő posta** opciókat.
2. Válassza ki az üzenetet.

A hangposta elérése

1. Készenléti üzemmódban hosszan nyomja meg az [**1**] billentyűt.
2. Kövesse a rendszer utasításait.

Határidőnapló kezelése

Új jegyzet készítése

1. Készenléti üzemmódban hosszan nyomja meg a [**C**] billentyűt.
2. Írja be a jegyzet szövegét és nyomja meg az <**OK**> programbillentyűt.
3. Válasszon ki egy jegyzettípust.
4. Válasszon ki egy dátumot.
5. Írja be a jegyzet időpontját és nyomja meg az <**OK**> programbillentyűt.
6. Az ébresztőóra beállításához nyomja meg az <**Igen**> programbillentyűt.
7. Írja be az ébresztés időpontját és nyomja meg az <**OK**> programbillentyűt.
8. Válasszon egy ébresztőóra hangot.

A határidőnapló elérése

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a [Le] billentyűt.
2. Válasszon ki egy dátumot.
3. Az adott napi program megtekintéséhez nyomja meg a [Bal] vagy a [Jobb] billentyűt.

Szöveg bevitele

ABC-, T9-, szám- és szimbólum-üzemmód

Bizonyos funkcióknál, mint például az üzenetküldés, a telefonkönyv vagy a napló, az ABC-üzemmód, a T9-üzemmód, a szám üzemmód, illetve a szimbólum üzemmód segítségével írhat be szöveget.

Szövegbeviteli üzemmódok közötti váltás

A szövegbeviteli üzemmódjelző akkor jelenik meg, amikor a kurzor a szövegmezőben van.

A szövegbeviteli üzemmód megváltoztatásához nyomja meg a jobboldali programbillentyűt és válassza a szövegbeviteli üzemmódot.

Példa: név beírása a telefonkönyvbe

A szövegbeviteli üzemmódjelző

Az ABC szövegbeviteli üzemmód használata

Addig nyomogassa a megfelelő billentyűt, amíg a kívánt karakter megjelenik a képernyőn.

Billentyű	Karakterek a megjelenítés sorrendjében	
	Nagybetűk	Kisbetűk
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C Á Ä Ă Ā Ą Ć Č 2	a b c á ä ă â ą ć č 2
3	D E F É Ë Ě Ę Ď Đ3	d e f é ë ě ę ď đ 3
4	G H I Í Î 4	g h i í î 4
5	J K L Ĺ Ľ Ł 5	j k l Í ŕ ł 5
6	M N O Ó Ö Ő Ô Ń Ň 6	m n o ó ö ő ô ń ň 6
7	P Q R S Ŕ Ř Ś Š Ş 7	p q r s ŕ ř ś š ş ß 7
8	T U V Ú Ü Ű Ť Ţ Ů 8	t u v ú ü ű ť ţ ů 8
9	W X Y Z Ý Ž Ž Ż 9	w x y z ý ź ž ż 9
0	0	

Tippek az ABC-üzemmód használatához

- Ha ugyanazt a betűt kétszer akarja beírni, vagy ugyanazon a billentyűn lévő más betűt írna be, várja meg, amíg a kurzor automatikusan jobbra lép, vagy nyomja meg a [Jobb] billentyűt. Ekkor beírhatja a következő betűt.
- Szóköz beviteléhez nyomja meg a [#] billentyűt.

- A kisbetűs/nagybetűs írásmód közötti váltáshoz nyomja meg a [*] billentyűt. Nagybetűs (⇧), kisbetűs (nincs jelzése), valamint nagy kezdőbetűs (⇧) írásmód áll rendelkezésére.
- A kurzort a [Bal], illetve a [Jobb] billentyű megnyomásával mozgathatja.
- A [**C**] billentyű megnyomásával egyenként törölheti a karaktereket. A [**C**] billentyű hosszan tartó megnyomásával törölheti a képernyőt.

A T9 szövegbeviteli üzemmód használata

A T9 olyan prediktív szövegbeviteli üzemmód, amelynek segítségével bármilyen karaktert egyetlen billentyűleütéssel beírhat.

Szó beírása T9-üzemmódban

1. Nyomja meg a [**2**] – [**9**] billentyűt a szó beírásának megkezdéséhez. Betűnként csak egyszer nyomja meg a billentyűt.

   Például, a *Helló* szó leírásához nyomja meg a [**4**], a [**3**], az [**5**], az [**5**], és a [**6**] billentyűt.

   A T9 előre vetíti, hogy milyen szót ír be; a szó minden megnyomott billentyűvel változhat.
2. A teljes szó beírása előtt ne törölje vagy módosítsa a bevitt karaktereket.
3. Ha a szó helyesen jelenik meg, folytassa a 4. lépéstől. Ha nem, a szóalternatívák megjelenítéséhez nyomja meg a [**0**] billentyűt. A *Jó* és a *Kő* szavakhoz használja a [**5**], illetve a [**6**] billentyűt.
4. A szóköz beviteléhez nyomja meg a [#] billentyűt, és írja be a következő szót.

Tippek a T9-üzemmód használatához

- Pontok, illetve vesszők automatikus beviteléhez nyomja meg az [**1**] billentyűt.
- A T9-üzemmódban a kisbetűs/nagybetűs írásmód közötti váltáshoz nyomja meg a [*] billentyűt. Nagybetűs (⇧), kisbetűs (nincs jelzése), valamint nagy kezdőbetűs (⇧) írásmód áll rendelkezésére.
- A kurzort a [Bal], illetve a [Jobb] billentyű megnyomásával mozgathatja.
- A [**C**] billentyű megnyomásával egyenként törölheti a karaktereket. A [**C**] billentyű hosszan tartó megnyomásával törölheti a képernyőt.

A T9-szótár új szóval történő bővítése

Néhány nyelv esetében ez a funkció nem áll rendelkezésre.

1. Írja be a hozzáadni kívánt szót.
2. A [**0**] megnyomásával a leütésekhez szóalternatívákat jeleníthet meg. Ha már nincs több szóalternatíva, az alsó sorban megjelenik az **Új szó** opció.

3. Nyomja meg az <**Új szó**> billentyűt.
4. ABC-üzemmódban írja be a kívánt szót, majd nyomja meg az <**OK**> programbillentyűt.

A szám üzemmód használata

Ebben az üzemmódban számok bevitelére van lehetőség. Nyomja le a beírni kívánt számnak megfelelő billentyűt.

A szimbólum üzemmód használata

A szimbólum üzemmódban szimbólumokat illeszthet a szövegbe.

Művelet...	**Nyomja meg...**
további szimbólumok kijelzése	a [Fel] vagy a [Le] billentyűt.
szimbólum kiválasztása	a megfelelő számbillentyűt.
szimbólum(ok) törlése	a [**C**] billentyűt.
szimbólum(ok) beillesztése	az <**OK**> billentyűt.

Hívásfunkciók

Fejlett hívásfunkciók

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti üzemmódban írja be a körzetszámot és a telefonszámot.
2. Nyomja meg a [↘] billentyűt.

☑ Nyomja meg a [**C**] billentyűt az utolsó számjegy törléséhez, vagy hosszan nyomja meg a [**C**] billentyűt a teljes kijelző törléséhez. A kurzort mozgassa a helytelenül beírt szám szerkesztéséhez.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

1. Készenléti üzemmódban hosszan nyomja meg a [**0**] billentyűt. A kijelzőn megjelenik a **+** jel.
2. Írja be az országkódot, a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomja meg a [↘] billentyűt.

Közelmúltban hívott számok újratárcsázása

1. Készenléti üzemmódban a [↘] megnyomásával megjelenítheti a közelmúltban hívott számok listáját.
2. Lapozzon a kívánt számhoz és nyomja meg a [↘] billentyűt.

Hívás kezdeményezése a telefonkönyvből

Ha a számot tárolta a telefonkönyvben, tárcsázhatja a telefonkönyvből történő kiválasztással is. ▶ 26. old.

A gyorstárcsázási funkció segítségével a leggyakrabban hívott számokat egyes számbillentyűkhöz rendelheti hozzá. ▶ 27. old.

Szám tárcsázása a SIM-kártyáról

1. Készenléti üzemmódban írja be a kívánt telefonszám tárhelyszámát, és nyomja meg a [#] billentyűt.
2. Lapozzon más számokhoz.
3. Nyomja meg a <**Tárcsáz**> vagy a [ ] billentyűt a kívánt szám tárcsázásához.

Hívás befejezése

Csukja be a telefont, vagy nyomja meg a [ ] billentyűt.

Hívás fogadása

Amikor bejövő hívást fogad, a telefon csenget és megjeleníti a bejövő hívás képét.

A hívás fogadásához nyomja meg a [ ] vagy a <**Fogad**> programbillentyűt.

Tippek a hívás fogadásához

- Amennyiben a **Bármely gomb fogad** opció aktív, bármelyik billentyű megnyomásával fogadhat hívásokat, a [ ] kivételével. ▶ 58. old.
- Ha az **Aktív fedél** aktív, a telefon kinyitásával is fogadhat hívásokat.
- A hívás elutasításához nyomja meg a [ ] billentyűt.
- Az **Oldalsó billentyű** beállításától függően a [▲/▼] billentyű hosszan tartó megnyomásával elnémíthatja a csengőhangot, vagy elutasíthatja a hívást. ▶ 58. old.

Nem fogadott hívások megtekintése

Ha nem fogadott hívásokat, a képernyő megjeleníti, hogy hány nem fogadott hívása volt.

1. Nyomja meg a <**Lista**> billentyűt.
2. Ha szükséges, lapozzon a nem fogadott hívások között.
3. Nyomja meg a [ ] billentyűt a kívánt szám tárcsázásához.

A mikrofon-fejhallgató használata

A mikrofon-fejhallgató segítségével a telefon kézbe vétele nélkül is kezdeményezhet, illetve fogadhat hívásokat.

Csatlakoztassa a mikrofon-fejhallgatót a telefon jobb oldalán lévő csatlakozóhoz.

A mikrofon-fejhallgatón lévő gombok az alábbiak szerint működnek:

Művelet...	**Nyomja meg...**
utolsó hívás újratárcsázása	a gombot kétszer.
hívás fogadása	és tartsa a gombot lenyomva.
hívás befejezése	és tartsa a gombot lenyomva.

Opciók hívás közben

Hívás közben is számos funkciót érhet el.

A hangerő szabályozása hívás közben

A [▲/▼] billentyűvel hívás közben is szabályozhatja a hallgató hangerejét.

A hangerő növeléséhez nyomja meg a [▲] billentyűt, csökkentéséhez a [▼] billentyűt.

A telefonbeszélgetés felvétele

Ha hívás közben rögzíteni kívánja a beszélgetést, nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt, és válassza a **Beszélgetés rögzítése** billentyűt.

A felvett beszélgetést a **Hangok** menüben találja meg.

Hívás tartása/fogadása

A hívás tartásához, illetve fogadásához nyomja meg a <**Tart**> vagy a <**Belépt.**> programbillentyűt.

Második hívás kezdeményezése

Ha a hálózat támogatja, második hívást is kezdeményezhet.

1. A folyamatban lévő hívás tartásához nyomja meg a <**Tart**> programbillentyűt.
2. A második hívást a szokásos módon kezdeményezze.
3. A hívások közötti váltáshoz nyomja meg az <**Átvált**> programbillentyűt.
4. Nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt, válassza a **Várakozó bontása** opciót a tartott hívás befejezéséhez.
5. A folyamatban lévő hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] billentyűt.

Második hívás fogadása

Ha a hálózat támogatja, és ha aktiválta a hívásvárakoztatás funkciót, fogadhatja a bejövő hívást. ▸ 32. old.

1. A hívás fogadásához nyomja meg a [ ] billentyűt. Az első hívás automatikusan tartott állásba kerül.
2. A hívások közötti váltáshoz nyomja meg az <**Átvált**> programbillentyűt.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt, válassza a **Várakozó bontása** opciót a tartott hívás befejezéséhez.
4. A folyamatban lévő hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] billentyűt.

Hívásátadás

A folyamatban lévő hívást átadhatja a várakoztatott félnek, így a hívók beszélgethetnek egymással.

Nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt és válasza ki az **Átadás** opciót.

A hangszóró használata

Kis távolságról beszélhet a telefonba, illetve hallhatja azt.

Nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt és válassza a **Hangszóró be** vagy a **Hangszóró ki** opciót.

A tiszta hang funkció használata

Ez a funkció kiszűri a külső zajt és javítja a hívás minőségét; így a hívott fél tisztán hallja Önt még akkor is, ha zajos helyen tartózkodik.

Nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt és válassza a **Tiszta hang be** vagy a **Tiszta hang ki** opciót.

A mikrofon kikapcsolása (némítás üzemmód)

A készülék mikrofonjának átmeneti kikapcsolásával gondoskodhat arról, hogy beszélgetőpartnere ne hallhassa Önt.

Nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt és válasza ki a **Mikrofon ki** vagy a **Mikrofon be** opciót.

Billentyűhangok némítása vagy küldése

Ki- és bekapcsolhatja a billentyűhangokat.

Nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt és válasza ki a **Tárcsahangok némítása** vagy a **Tárcsahangok átvitele** opciót.

☑ Amennyiben üzenetrögzítő berendezésekkel vagy számítógépes telefonrendszerekkel kíván összekötetést létesíteni, a **Tárcsahangok átvitele** opciót kell választania.

DTMF-hangsorozat átvitele

A telefon hangfrekvenciás üzemmódban a tárcsázáshoz kéthangú sokfrekvenciás (DTMF) hangokat használ.

DTMF-hangokat csoportként továbbíthat az után, hogy a küldeni kívánt számot beírta, vagy a telefonkönyvből behívta. Ez a funkció akkor hasznos, ha telefonján automata rendszerrel (például elektronikus banki szolgáltatással) kommunikál, amelynek meg kell adnia jelszavát vagy felhasználói számát.

1. Amikor az összeköttetés a távszolgáltató rendszerrel létrejön, nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt, és válassza a **DTMF átvitel** opciót.
2. Írja be a küldeni kívánt számot és nyomja meg az <**OK**> programbillentyűt.

A telefonkönyv használata

Tételek kereséséhez, illetve eltárolásához a **Telefonkönyv** menüt használhatja. ▸ 26. old.

Nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt és válasza ki a **Telefonkönyv** opciót.

Az üzenetszolgáltatás használata

Bejövő üzenetei elolvasásához és új üzenetek küldéséhez használja az **Üzenetek** menüt. ▸ 34. old.

Nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt és válasza ki az **Üzenet** opciót.

A SIM-szolgáltatás használata

A **Kártya** menü akkor áll rendelkezésére, ha telefonjában SIM-AT-kártyát használ. A SIM-AT-kártyával olyan szolgáltatásokat érhet el, mint a hírek, időjárás-jelentés, sporthírek, szórakozás és a helymeghatározás szolgáltatások.

Részletes információt a SIM-kártya használati utasításában találhat, vagy forduljon tájékoztatásért szolgáltatójához.

Konferenciahívás kezdeményezése

Ezzel a funkcióval akár hat személy is részt vehet a konferenciahívásban.

Ahhoz, hogy ezt a funkciót igénybe vehesse, a szolgáltatónak is támogatnia kell azt.

Konferenciahívás létrehozása

1. Hívja fel az első résztvevőt.
2. Hívja fel a második résztvevőt. Az első hívás automatikusan tartott állásba kerül.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt és válasza a **Konferenciába kapcsol** opciót. Ezzel az első résztvevő bekapcsolódik a konferenciahívásba.
4. Ha úgy kívánja, hívjon fel még egy személyt, vagy fogadja a bejövő hívást.
5. Nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt és válasza a **Konferenciába kapcsol** opciót.
6. Kívánság szerint ismételje meg a 4. és az 5. lépést.

Magánbeszélgetés az egyik résztvevővel

1. Nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt és válassza a **Magánbeszélgetés** opciót.
2. Válasszon ki egy nevet vagy számot a résztvevők listájáról.

   Amíg a többi résztvevő egymással beszélget, Ön a kiválasztott személlyel magánbeszélgetést folytathat.
3. A konferenciahíváshoz történő visszatéréshez nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt és válassza a **Konferenciába kapcsol** opciót.

Résztvevő leválasztása

1. Nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt és válassza az **Letesz** opciót.
2. Válasszon ki egy nevet vagy számot a résztvevők listájáról.

   Ez a résztvevő leválik a hívásról, viszont a beszélgetés a többi résztvevővel folytatódik.
3. Csukja be a telefont, vagy nyomja meg a [ ] billentyűt a konferenciahívás befejezéséhez.

Menüfunkciók

Az összes menüopció felsorolása

Telefonkönyv

A telefonszámokat tárolhatja SIM-kártyáján vagy a telefon memóriájában. Bár a SIM-kártya és a telefon memóriája fizikailag elkülönülnek, azokat a készülék egy egységként használja. Ez a telefonkönyv.

A **Telefonkönyv** menüben kezelheti a telefonkönyvbe bevitt tételeket, és itt érheti el a szolgáltatáshívó számokat is.

E menü eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Nevek**> programbillentyűt.

Névkeresés *(Telefonkönyv 1.1)*

Ebben a menüben számokat kereshet a telefonkönyvben.

Tétel keresése

1. Írja be a keresett név első néhány betűjét.
2. A listából válassza a keresett nevet.
3. Ha már kiválasztotta a tételt a telefon memóriájában, lapozzon a kívánt számhoz vagy információs tételhez.
4. Nyomja meg a [↘] billentyűt a szám tárcsázásához, vagy az <**Opciók**> vagy a <**Mód.**> programbillentyűt az információ módosításához.

A telefonkönyv opcióinak használata

A telefonkönyv valamelyik tételének megtekintése közben az <**Opciók**> programbillentyű megnyomásával a következő opciókat érheti el:

- **Számszerkesztés**: megváltoztathatja az aktuálisan kiválasztott számot.
- **Névmódosítás**: megváltoztathatja a bejegyzett nevet.
- **Üzenetküldés**: SMS-üzenetet küldhet.
- **Másol**: átmásolhatja a számot a telefon memóriájába, vagy a SIM-kártyára.
- **Tétel törlése**: törölheti a tételt.

Tétel hozzáadása *(Telefonkönyv 1.2)*

Ebben a menüben új tételt vehet fel a telefonkönyvbe.

Szám tárolása a telefonkönyv memóriájában

1. Írja be a számot és nyomja meg a <**Tárol**> programbillentyűt.
2. Válassza a **Telefon** opciót.
3. Válassza ki a szám típusát.

4. Írja be a nevet, és nyomja meg az <**OK**> programbillentyűt.
5. Nyomja meg a [Jobb] billentyűt, és változtassa meg a beállításokat, vagy írjon be információt az adott névhez.
   - **Mobil**/**Otthon**/**Munkahely**/**Fax**/**Egyéb**: bármelyik kategóriába írhat be számot.
   - **E-mail**: hozzárendelhet e-mail címet.
   - **Megjegyzés**: jegyzetet készíthet a személlyel kapcsolatban.
   - **Csoport**: számot rendelhet a hívócsoporthoz.
   - **Grafika**: hívóazonosítóként képet rendelhet a számhoz, hogy figyelmeztesse az erről a számról érkező hívásra.
   - **Dallam**: rendeljen a számhoz csengőhangdallamot, hogy figyelmeztesse a számról érkező hívásra.

Szám tárolása a SIM-kártyán

1. Írja be a számot és nyomja meg a <**Tárol**> programbillentyűt.
1. Válassza a **Kártya** opciót.
2. Írja be a nevet, és nyomja meg az <**OK**> programbillentyűt.
3. Ha szükséges, írja be a tárhely számát, és nyomja meg az <**OK**> programbillentyűt.

Gyorshívó lista megtekintése *(Telefonkönyv 1.3)*

Ebben a menüben (2-től 9-ig) gyorshívó számokat rendelhet a nyolc, leggyakrabban hívott telefonszámhoz.

Gyorstárcsázási tételek beállítása

1. Válasszon ki egy billentyűt **2**-től **9**-ig. Az **1** billentyű a hangpostaszerver számára foglalt.
2. Válassza a **Számszerkesztés** opciót.
3. Írjon be egy telefonszámot, vagy nyomja meg a <**Nevek**> programbillentyűt, és a listáról válassza ki a kívánt nevet.
4. Nyomja meg az <**OK**> programbillentyűt.

A gyorstárcsázási tételek kezelése

Ha beállította a gyorstárcsázási tételeket, kiválasztásukkal az alábbi opciókat érheti el:

- **Számszerkesztés**: más számot rendelhet az adott billentyűhöz.
- **Névmódosítás**: nevet rendelhet a tételhez, vagy módosíthatja a nevet.
- **Töröl**: törölheti az összes gyorstárcsázási beállítást.

A gyorstárcsázási tételek tárcsázása

Készenléti üzemmódban hosszan nyomja meg a megfelelő billentyűt.

Összes másolása a telefonba *(Telefonkönyv 1.4)*

Ebben a menüben valamennyi, a SIM-kártyán lévő tételt átmásolhatja a telefon memóriájába.

A készülék a számokat átmásolja, a gyári beállítás szerint a **Mobil** jelzéssel ellátva.

Összes törlése *(Telefonkönyv 1.5)*

Ebben a menüben az egyes memóriatárhelyekben tárolt valamennyi tételt törölheti.

1. Nyomja meg a <**Választ**> programbillentyűt, hogy ellenőrizhesse a törölni kívánt memóriatárhelyeket.
2. Nyomja meg az <**OK**> programbillentyűt.
3. Nyomja meg az <**Igen**> programbillentyűt a törlés megerősítéséhez.
4. Írja be a telefon jelszavát és nyomja meg az <**OK**> programbillentyűt.

☑ Gyári beállítás szerint a jelszó **00000000**. Ezt a jelszót Ön megváltoztathatja. ▸ 57. old.

Saját számok *(Telefonkönyv 2.1)*

Ezzel a funkcióval megnézheti saját telefonszámát, vagy nevet rendelhet az egyes számokhoz.

Az itt végrehajtott változtatások nem érintik a SIM-kártyáján lévő tényleges előfizetői számokat.

Hívócsoportok *(Telefonkönyv 2.2)*

Ebben a menüben a hívócsoportok tulajdonságait változtathatja meg.

- **Dallam**: segítségével kiválaszthatja azt a dallamot, amelyik a csoport valamelyik tagjától jövő hívás beérkezésekor szólal meg.
- **Névmódosítás**: ezzel megváltoztathatja a csoport nevét.
- **Kép megtekintése**: megtekintheti azt a képet, amelyik a csoport valamelyik tagjától jövő hívás beérkezésekor jelenik meg.

Memóriaállapot *(Telefonkönyv 2.3)*

Ebben a menüben ellenőrizheti a tárolt tételek számát, valamint azt, hogy a telefon memóriájában, illetve a SIM-kártyán még hány tételt tárolhat.

Szolgáltatáshívó számok *(Telefonkönyv 3.1)*

Ez a menü akkor áll rendelkezésére, ha a SIM-kártya támogatja a szolgáltatáshívó számokat (SDN). Ebben a menüben megtekintheti a szolgáltató által Önnek kiosztott valamennyi SDN-t, többek között a segélyhívó számokat, a tudakozó és a hangposta számát.

Lapozzon a kívánt számhoz, és nyomja meg a **<Tárcsáz>** vagy a [ ] billentyűt.

Kártya menü *(1 menü)*

Ez a menü akkor áll rendelkezésére, ha Ön többletszolgáltatásokat – például hírek, időjárás-jelentés, sporthírek, szórakozás, helymeghatározó szolgáltatások – biztosító SIM-AT kártyát használ. Az elérhető szolgáltatások a szolgáltatója szándékaitól függően változhatnak.

Részletes információt a SIM-kártya használati utasításában találhat, vagy forduljon tájékoztatásért szolgáltatójához.

Hívás-információk *(2 menü)*

Ebben a menüben megtekintheti a tárcsázott, fogadott, illetve a nem fogadott hívásokat, a hívások időtartamát, valamint költségét.

E menü eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a **<Menü>** programbillentyűt és válassza a **Hívás-információk** opciót.

Nem fogadott hívások *(2.1 menü)*

Ez a menü jeleníti meg a legutóbbi, nem fogadott hívásokat.

A hívásinformációk valamelyik tételének megtekintése közben az **<Opciók>** programbillentyű megnyomásával a következő opciókat érheti el:

- **Töröl**: törölheti a hívásinformációt.
- **Összes törlése**: törölheti az összes hívásinformációt.
- **Beilleszt**: a hívás számát a tárcsázási üzemmód képernyőjébe illesztheti.

Fogadott hívások *(2.2 menü)*

Ez a menü jeleníti meg a legutóbbi, fogadott hívásokat.

Tárcsázott hívások *(2.3 menü)*

Ez a menü jeleníti meg a legutóbbi, tárcsázott hívásokat.

Összes törlése *(2.4 menü)*

Ebben a menüben valamennyi hívásfajtára vonatkozó összes információt törölheti.

1. Nyomja meg a <**Választ**> programbillentyűt, hogy ellenőrizhesse a törölni kívánt hívásfajtá(ka)t.
2. Nyomja meg az <**OK**> programbillentyűt.
3. Nyomja meg az <**Igen**> programbillentyűt a törlés megerősítéséhez.

Hívásidő *(2.5 menü)*

Ez a menü jeleníti meg a kezdeményezett és fogadott hívások naplóját. A szolgáltató által ténylegesen leszámlázott idő eltérő lehet.

- **Utolsó hívásidő**: ellenőrizheti az utolsó hívás időtartamát.
- **Összes tárcsázott**: ellenőrizheti az összes tárcsázott hívás teljes időtartamát.
- **Összes fogadott**: ellenőrizheti az összes fogadott hívás teljes időtartamát.
- **Számlálók nullázása**: nullázhatja a számlálókat. Be kell írnia a telefon jelszavát.

☑ Gyári beállítás szerint a jelszó **00000000**. Ezt a jelszót Ön megváltoztathatja. ▸ 57. old.

Híváskölts*ég* *(2.6 menü)*

Ez a hálózati funkció jeleníti meg a hívások költségét. Ez a menü azonban csak abban az esetben áll rendelkezésre, ha a SIM-kártya támogatja ezt a szolgáltatást. Ez a funkció nem használható számlázási célra.

- **Utolsó hívás díja**: ellenőrizheti az utolsó hívás költségét.
- **Összes hívás díja**: ellenőrizheti összes hívásának teljes költségét. Ha a teljes költség meghaladja a **Költségkorlát beállítása** menüben beállított összeget, új hívást csak akkor kezdeményezhet, ha előbb nullázza a számlálót.
- **Költségkorlát**: ellenőrizheti a **Költségkorlát beállítása** menüben beállított összeget.
- **Számlálók nullázása**: nullázhatja a költségszámlálókat. Meg kell adnia a PIN2-kódot.
- **Költségkorlát beállítása**: beállíthatja a hívásaira engedélyezett maximális költséget. Meg kell adnia a PIN2-kódot.
- **Díjszabás**: beállíthatja a híváskölts*égek* számításához alkalmazott egységárat. Meg kell adnia a PIN2-kódot.

Hálózati funkciók *(3 menü)*

Ebben a menüben érheti el a hálózati szolgáltatásokat. Amennyiben használni kívánja valamelyik szolgáltatást, lépjen kapcsolatba szolgáltatójával, és fizessen elő a kívánt szolgáltatásra.

E menü eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> programbillentyűt és válassza a **Hálózati funkciók** opciót.

Hívásátirányítás *(3.1 menü)*

Ez a hálózati szolgáltatás az Ön által meghatározott telefonszámra irányítja a bejövő hívásokat.

1. Válasszon ki egy hívásátirányítási opciót:
   - **Minden hívást átirányít**: valamennyi hívást átirányíthatja.
   - **Átirányít ha foglalt**: akkor irányítja át a hívásokat, ha Ön mással beszél.
   - **Átirányít ha nincs válasz**: a hívások átirányításra kerülnek, ha nem fogadja azokat.
   - **Átirányít ha nem elérhető**: akkor irányítja át a hívásokat, ha Ön a szolgáltató által lefedett területen kívül tartózkodik, vagy ha a telefont kikapcsolta.
   - **Beállítások törlése**: törölheti az összes hívásátirányítási opciót.
2. Válassza ki az átirányítani kívánt hívásfajtát.
3. A hívásátirányítás aktiválásához válassza az **Aktivál** opciót.

   Ellenkező esetben válassza a **Töröl** opciót.
4. Írja be azt a számot, amelyre az átirányítást kéri, majd nyomja meg az <**OK**> programbillentyűt.
5. Ha Ön az **Átirányít ha nincs válasz** opciót választotta, a hívás átirányítása előtt válassza ki azt az időtartamot, amíg a hálózat késlelteti az átirányítást, és nyomja meg a <**Választ**> programbillentyűt.

Híváskorlátozás *(3.2 menü)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi a hívások korlátozását.

1. Válasszon egy híváskorlátozási opciót:
   - **Kimenő hívások**: letilthat minden kimenő hívást.
   - **Nemzetközi hívások**: letiltathatja a nemzetközi hívásokat.
   - **Nemzetközi hívások a hazait kivéve**: amikor külföldön van, ezzel az opcióval csak az aktuális országban, illetve saját országában – ahol a hazai hálózati szolgáltatója van – lévő telefonszámok hívását engedélyezheti.
   - **Minden bejövőt**: letiltathatja a bejövő hívásokat.

- **Bejövő hívások külföldön**: ha telefonját saját országán kívül használja, ezzel letilthatja a bejövő hívásokat.
- **Beállítások törlése**: töröl minden híváskorlátozási beállítást, és lehetővé teszi a hívások szokásos módon történő kezdeményezését és fogadását.
- **Korlátozási jelszó módosítása**: megváltoztathatja a szolgáltatótól kapott híváskorlátozási jelszót.

2. Válassza ki a korlátozni kívánt hívásfajtát.
3. Nyomja meg az <**Aktivál**> programbillentyűt. A híváskorlátozás feloldásához nyomja meg az <**Inakt.**> programbillentyűt.
4. Írja be a szolgáltatótól kapott híváskorlátozási jelszót és nyomja meg az <**OK**> programbillentyűt.

Hívásvárakoztatás *(3.3 menü)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy telefonbeszélgetés közben a készülék tájékoztassa Önt arról, ha új hívása érkezett.

1. Válassza ki azt a hívástípust, amelyre ez az opciót alkalmazni kívánja.
2. Nyomja meg az <**Aktivál**> programbillentyűt. A várakozó hívások deaktiválásához nyomja meg az <**Inakt.**> programbillentyűt.

Hálózatválasztás *(3.4 menü)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy Ön a hazai szolgáltatója területén kívüli barangolás során automatikusan vagy manuálisan kiválassza a használni kívánt hálózatot.

Csak akkor tud hazai hálózatán kívüli hálózatot választani, ha a két szolgáltató között barangolási megállapodás van érvényben.

- **Automatikus**: barangolás közben az első elérhető hálózatra kapcsolódik.
- **Manuális**: az Ön által kívánt hálózatot választhatja ki.

Hívószám küldése *(3.5 menü)*

Ezzel a hálózati szolgáltatással meggátolhatja, hogy telefonszáma megjelenjen a hívott fél készülékének kijelzőjén. Vannak azonban hálózatok, amelyek nem engedélyezik ennek a beállításnak a megváltoztatását.

- **Alapértelmezett**: a hálózat által biztosított alapértelmezett beállítást alkalmazza.
- **Ki**: telefonszáma nem jelenik meg a hívott fél készülékének kijelzőjén.
- **Be**: telefonszáma megjelenik a hívott fél készülékének kijelzőjén.

Sávkiválasztás *(3.6 menü)*

Annak érdekében, hogy a telefonnal hívásokat lehessen kezdeményezni vagy fogadni, a készüléknek be kell jelentkeznie a rendelkezésre álló hálózatok egyikére. A telefon az alábbi hálózatokat képes használni: GSM 1900 kombinált GSM 900/1800 és GSM 900/1800/1900.

A telefon alapbeállítása attól függ, hogy melyik országban vásároltuk. Ha külföldre utazunk, ki kell választani az adott országban használt sávot.

Aktív vonal *(3.7 menü)*

Vannak olyan SIM-kártyák, amelyek két előfizetői számmal használhatók. Ha SIM-kártyája két számot támogat, ebben a menüben választhatja ki azt a vonalat, amelyen hívásokat kezdeményez.

☑ A hívások a kiválasztott vonaltól függetlenül, mindkét vonalon érkeznek.

Hangbeállítások *(4 menü)*

Ez a menü a különféle hangbeállítások testre szabására szolgál.

Bejövő hívások *(4.1 menü)*

Ez a menü a bejövő hívások jelzésére használni kívánt csengőhang kiválasztására szolgál.

- **Alapdallamok**: válasszon egy dallamsablont.
- **Saját hangok**: válasszon egyet a világhálóról vagy az Samsung PC Studio programból letöltött vagy MMS-ben kapott hangok közül.
- **Csengetés hangereje**: a csengetés hangerejét állítja be.
- **Jelzésmód**: meghatározhatja, hogy miként értesüljön a bejövő hívásokról.

  Dallam: a telefon a kiválasztott csengőhanggal csenget.

  Rezgés: a telefon nem csenget, hanem rezeg.

  Rezgés majd dallam: a készülék háromszor rezeg, majd csenget.

  Csak fényjel: a telefon működésjelző fénye villog.

Üzenetek *(4.2 menü)*

Ez a menü a bejövő SMS- és MMS-üzenetek jelzésére használni kívánt csengőhang kiválasztására szolgál.

- **Hangjelzés**: válasszon ki egyet az üzenetjelző hangok közül.

- **Jelzésmód**: meghatározhatja, hogy a készülék miként jelezze a bejövő üzenetet.
- **Jelzésgyakoriság**: beállíthatja, hogy a telefon milyen gyakran jelezze az új üzenetet.

Be- és kikapcsolás *(4.3 menü)*

Ebben a menüben kiválaszthatja azt a dallamot, amelyet a telefon be- vagy kikapcsoláskor játszik.

Kapcsolási hang *(4.4 menü)*

Ebben a menüben beállíthatja, hogy a telefon hangjelzést adjon, mikor a hívott fél kapcsolása megtörténik.

Billentyűhang *(4.5 menü)*

Ebben a menüben kiválaszthatja a billentyű megnyomásakor hallható hangot.

☑ A billentyűzet hangerejét [▲/▼] segítségével állíthatja be készenléti üzemmódban.

Percjelző hang *(4.6 menü)*

Ebben a menüben beállíthatja, hogy kimenő hívás közben a telefon percenkénti sípolással tájékoztassa a hívás időtartamáról.

Halk üzemmód *(4.7 menü)*

Ebben a menüben beállíthatja, hogy halk üzemmódban – csengetés helyett – a telefon miként figyelmeztesse Önt az adott eseményre.

- **Rezgés**: beállíthatja, hogy a telefon rezegjen.
- **Néma**: valamennyi hangbeállítást elnémíthatja.

Figyelmeztetések hívás közben *(4.8 menü)*

Ebben a menüben kiválaszthatja, hogy hívás közben a telefon tájékoztassa-e Önt, ha új üzenete érkezik, vagy ha hangjelzés válik esedékessé.

Üzenetek *(5 menü)*

Az **Üzenetek** menüben szöveges és multimédiás üzeneteket küldhet és fogadhat. Használhatja a WAP Push-üzenetek, a hangposta és a hálózati hírszolgálati funkciókat is.

Ennek a menünek az eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> programbillentyűt és válassza az **Üzenetek** opciót.

Szöveges üzenetek *(5.1 menü)*

A rövid üzenetküldő szolgáltatás (SMS) lehetővé teszi, hogy képeket, hanganyagokat és animációt is tartalmazó szöveges üzeneteket küldjön, illetve fogadjon.

☑ A szöveges üzenetben engedélyezett karakterek maximális száma szolgáltatónként változik. Ha üzenete meghaladja az engedélyezett karakterszámot, a telefon kettéosztja az üzenetet.

Létrehoz *(5.1.1 menü)*

Szöveges üzeneteket hozhat létre és küldhet el.

1. Írja meg az üzenetet.

   Legfeljebb 160 szabványos karaktert vagy kb. 70 Unicode karaktert – például az "á" – írhat be.
2. Az <**Opciók**> programbillentyű megnyomásával az alábbi opciókat érheti el:
   - **Szöveg**: megváltoztathatja a szöveg tulajdonságait.
   - **Médiaelem csatolása**: az üzenethez képet, animációt vagy dallamot csatolhat.
   - **Üzenetsablonok**: szövegsablont hívhat le.
   - **Üzenet tárolása**: az üzenetet elmentheti a **Kimenő postá** hogy később elküldhesse.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt és válassza a **Küld** opciót.
4. Írja be a célállomás számát.

   Ha több mint egy címre kívánja elküldeni üzenetét, nyomja meg a <**Hozzáad**> programbillentyűt, és ismételje meg ezt a lépést.
5. Ha befejezte, az <**OK**> programbillentyű megnyomásával küldheti el üzenetét.

Bejövő posta *(5.1.2 menü)*

Ebben a menüben tekintheti meg beérkezett üzeneteit.

Az üzenet megtekintése közben az <**Opciók**> programbillentyű megnyomásával a következő opciókat érheti el:

- **Töröl**: törli az üzenetet.
- **Válaszüzenet küldése** válaszolhat a feladónak.
- **Visszahív**: felhívhatja a feladót.
- **Címet kivág**: URL-eket, e-mail címeket, illetve telefonszámokat vághat ki az üzenetből.
- **Küld**: továbbítja az üzenetet.
- **Szerkeszt**: szerkesztheti az üzenetet.
- **Médiaelem kivágása**: az üzenetből a telefonjába mentheti a képeket vagy hangokat.
- **Áthelyez**: a SIM-kártyáról a telefon memóriájába helyezheti át az üzenetet.

Kimenő posta *(5.1.3 menü)*

Elküldött, illetve elmentett szöveges üzeneteit megtekintheti.

Az üzenet megtekintése közben az <**Opciók**> programbillentyű megnyomásával a következő opciókat érheti el:

- **Töröl**: törli az üzenetet.
- **Címet kivág**: URL-eket, e-mail címeket, illetve telefonszámokat vághat ki az üzenetből.
- **Küld**: továbbítja az üzenetet.
- **Szerkeszt**: szerkesztheti az üzenetet.
- **Áthelyez**: a SIM-kártyáról a telefon memóriájába helyezheti át az üzenetet.

Összes törlése *(5.1.4 menü)*

Ebben a menüben mind a kimenő, mind a bejövő postaládájában lévő összes üzenetet törölheti.

1. Nyomja meg a <**Választ**> programbillentyűt, hogy ellenőrizhesse a törölni kívánt postaládákat.
2. Nyomja meg az <**OK**> programbillentyűt.
3. Nyomja meg az <**Igen**> programbillentyűt a törlés megerősítéséhez.

Multimédiás üzenetek *(5.2 menü)*

A multimédiás üzenetszolgáltatás (MMS) szöveg, kép és hang kombinációját tartalmazó üzeneteket továbbít telefonról telefonra, vagy telefonról e-mailbe.

Létrehoz *(5.2.1 menü)*

MMS- üzeneteket hozhat létre és küldhet el.

1. A **Tárgy** sorban nyomja meg a <**Csat.**> programbillentyűt.
2. Írja be az üzenet tárgyát és nyomja meg az <**OK**> programbillentyűt.
3. Lépjen a **Kép** sorra és nyomja meg a <**Csat.**> programbillentyűt.
4. Válassza az **Új kép készítése** opciót, és készítsen új fényképet, vagy válasszon ki egy képkategóriát és abból egy képet.
5. Lépjen a **Hang** sorra és nyomja meg a <**Csat.**> programbillentyűt.
6. Válassza az **Új rögzítés** opciót, és készítsen új hangfelvételt, vagy válasszon egy hangkategóriát, és abból egy hanganyagot.
7. Lépjen az **Üzenet** sorra és nyomja meg a <**Csat.**> programbillentyűt.
8. Írja be az üzenet szövegét.

9. Nyomja meg az <**Opc.**> programbillentyűt és válassza a **Kész** opciót.
10. Az <**Opc.**> programbillentyű megnyomásával az alábbi opciókat érheti el:
    - **Előnézet**: ellenőrizheti az elkészült üzenetet.
    - **Új oldal**: új oldalt csatolhat az üzenethez.
    - **Oldalidőzítés**: beállíthatja, hogy az aktuális oldal mennyi ideig jelenjen meg a kijelzőn.
    - **Szöveg formázása**: megváltoztathatja a szöveg tulajdonságait.
    - **Tárgy**/**Kép**/**Hang**/**Üzenet törlése**: törölheti a csatolt tételt.
    - **Oldal törlése**: törölheti az aktuális oldalt.
    - **Üzenet tárolása**: az üzenetet a **Piszkozatok** vagy a **Saját mappa** alatt mentheti el.
11. Amikor elkészült az üzenettel, nyomja meg az <**Opc.**> programbillentyűt és válassza a **Küld** opciót.
12. Válasszon egy üres tárhelyet.
13. Válassza a **Telefonszám**, az **E-mail** vagy a **Telefonkönyv** opciót.
14. Írja be a telefonszámot vagy az e-mail címet, vagy válasszon ki egy számot a telefonkönyvből.
    További célállomások megadásához ismételje meg a lépéseket a 12. lépéstől.
15. Ha elkészült, nyomja meg a <**Küld**> programbillentyűt.

Bejövő posta *(5.2.2 menü)*

Ez a menü jeleníti meg beérkezett MMS-üzeneteit. Az alábbi ikonok tájékoztatják az üzenet állapotáról:

- elolvasva
- még nincs elolvasva
- töltődik a szerverről
- Értesítés arról, hogy Ön elolvasta
- Értesítés arról, hogy Ön nem olvasta el

Az üzenet megtekintése közben az <**Opc.**> program-billentyű megnyomásával a következő opciókat érheti el:

- **Töröl**: törli az üzenetet.
- **Lejátszás**: visszajátssza az üzenetet.
- **Válasz**: válaszolhat a feladónak.
- **Továbbít**: továbbíthatja az üzenetet harmadik fél részére.
- **Visszahív**: felhívhatja a feladót.
- **Médiaelem kimásolása**: az üzenetből médialemeket másolhat ki.
- **Cím kimásolása**: URL-eket, e-mail címeket, illetve telefonszámokat vághat ki az üzenetből.
- **Részletek**: megtekintheti az üzenet tulajdonságait.

- **Áthelyez saját mappába**: az üzenetet áthelyezheti a **Saját mappa**.

Ha az értesítést választotta, a **Fogadás** opcióval letöltheti az üzenetet az MMS-szerverről.

Kimenő posta *(5.2.3 menü)*

Ez a menü jeleníti meg elküldött MMS-üzeneteit. Az alábbi ikonok tájékoztatják az üzenet állapotáról:

- küldés folyamatban
- elküldve
- az Ön telefonja nem tudott küldeni
- a címzett megnyitotta

Az üzenet megtekintése közben az <**Opc.**> program-billentyű megnyomásával a következő opciókat érheti el:

- **Töröl**: törli az üzenetet.
- **Lejátszás**: visszajátssza az üzenetet.
- **Küld**: elküldi, vagy ismételten elküldi az üzenetet.
- **Részletek**: megtekintheti az üzenet tulajdonságait.
- **Áthelyez saját mappába**: az üzenetet áthelyezheti a **Saját mappa**.

Piszkozatok *(5.2.4 menü)*

A multimédiás üzenet létrehozása után azt ebben az üzenetmappában tárolhatja, hogy később elküldhesse. A készülék a készítés közben megszakított üzeneteket is ebben az üzenetmappában tárolja.

Az üzenet megtekintése közben az <**Opc.**> program-billentyű megnyomásával a következő opciókat érheti el:

- **Küld**: elküldi az üzenetet.
- **Lejátszás**: visszajátssza az üzenetet.
- **Töröl**: törli az üzenetet.
- **Részletek**: megtekintheti az üzenet tulajdonságait.

Saját mappa *(5.2.5 menü)*

Ebben a menüben azokhoz az üzenetekhez férhet hozzá, amelyeket a bejövő vagy a kimenő postából áthelyezett, vagy amelyeket készítés közben eltárolt. Az üzenet megtekintése közben az <**Opc.**> programbillentyű megnyomásával a következő opciókat érheti el:

- **Töröl**: törli az üzenetet.
- **Lejátszás**: visszajátssza az üzenetet.
- **Küld**: elküldi az üzenetet.

- **Médiaelem kimásolása**: az üzenetből médialemeket másolhat ki.
- **Cím kimásolása**: URL-eket, email címeket, illetve telefonszámokat vághat ki az üzenetből.
- **Részletek**: megtekintheti az üzenet tulajdonságait.

Összes törlése *(5.2.6 menü)*

Ebben a menüben valamennyi üzenetmappában lévő összes üzenetet törölheti.

1. Nyomja meg a <**Választ**> programbillentyűt, hogy ellenőrizhesse a törölni kívánt postaládákat.
2. Nyomja meg az <**OK**> programbillentyűt.
3. Nyomja meg az <**Igen**> programbillentyűt a törlés megerősítéséhez.

Push-üzenet *(5.3 menü)*

Ebben a menüben a WAP-szerverről érkező üzeneteket érheti el.

- **Bejövő posta**: megjelenítheti a kapott Push-üzeneteket.
- **Testreszabás**: meghatározhatja, hogy telefonja fogadjon-e Push-üzeneteket.

  Mindig: a telefon minden Push-üzenetet fogad.

  Soha: a telefon minden Push-üzenetet elutasít.

  Opcionális: a telefon csak az ebben az opcióban beállított szolgáltató központtól fogad Push-üzeneteket.
- **Összes törlése**: az összes Push-üzenetet törli.

Üzenetsablonok *(5.4 menü)*

Ebben a menüben előre beállíthat üzenetsablonokat, amelyeket új üzenetek készítésénél használhat fel.

Hangposta *(5.5 menü)*

Ebben a menüben tárolhatja a hangpostaszerver számát, és itt férhet hozzá a hangpostájához is.

☑ Be kell írnia a hangpostaszerver számát ahhoz, hogy elérhesse hangpostáját. Szolgáltatója adhatja meg Önnek a hangpostaszerver számát.

- **Hangposta meghallgatása**: összeköttetést létesít a hangpostaszerverrel, hogy Ön meghallgathassa hangüzeneteit. A hangpostaszerverrel úgy is létrehozhatja a kapcsolatot, hogy készenléti üzemmódban hosszan megnyomja az [**1**] billentyűt.
- **Hangpostafiók száma**: megváltoztathatja a hangpostafiók nevét vagy számát.

Hálózati hírszolgálat *(5.6 menü)*

A hírszolgálat különféle témákban, például az időjárásról vagy a közlekedésről juttat el Önnek szöveges üzeneteket.

Ebben a menüben megváltoztathatja a szolgáltatás beállításait, és elérheti a hírszolgálati üzeneteket.

- **Olvas**: megnyitja a fogadott üzeneteket.

  Az **Aktuális üzenetek** mappa a telefon kikapcsolásáig tárolja a hálózati üzeneteket.

  A **Tárolt üzenetek** mappa időkorlát nélkül tárolja a hálózati üzeneteket. Amikor a szöveges értesítés megjelenik, nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt, és válassza a **Tárol** opciót. A telefon az üzenetet a **Tárolt üzenetek** mappába menti.
- **Fogad**: engedélyezheti vagy letilthatja a hírszolgálati üzenetek fogadását.
- **Csatornaválasztás**: meghatározhatja azt a csatornát, amelyről hírszolgálati üzenetet fogad.
- **Nyelv**: válassza ki azt a nyelvet, amelyen a hírszolgálati üzenet megjelenik.

Részletes információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Beállítások *(5.7 menü)*

Ez a menü az üzenetek küldéséhez, illetve fogadásához szükséges beállítások testre szabására szolgál.

Szöveges üzenetek *(5.7.1 menü)*

Ez a menü a különféle SMS-beállítások testre szabására szolgál.

☑ Az ebben a menüben rendelkezésre álló opciók szolgáltatótól függően változhatnak.

- **Üzenetközpont**: az üzenetszolgáltató központ számát itt tárolhatja, vagy változtathatja meg.
- **Üzenet érvényessége**: ezzel az opcióval beállíthatja azt az időtartamot, ameddig az üzenetközpont tárolja az Ön által írt üzeneteket, miközben azok elküldésével próbálkozik.
- **Üzenet típusa**: beállíthatja az alapértelmezett üzenettípust.
- **Válaszútvonal azonos**: lehetővé teszi, hogy a címzett az Ön üzenetközpontján keresztül válaszoljon.
- **Kézbesítési jelentés**: beállíthatja, hogy a hálózat értesítse Önt, amikor üzenetét kézbesítették.

- **Karakter támogatás**: kiválaszthatja a karakterkódolás típusát. Ha az **Automatikus** opciót választja, a telefon átvált a GSM-ábécéről Unicode kódolásra, ha Ön Unicode-karaktert visz be. Az Unicode-kódolás alkalmazása mintegy felére csökkenti az egy-egy üzenetbe beírható karakterek számát.

Multimédiás üzenetek *(5.7.2 menü)*

Ez a menü az MMS-beállítások testre szabására szolgál.

Küldés beállításai

- **Prioritás**: beállíthatja üzenetei prioritási szintjét.
- **Üzenet érvényessége**: meghatározhatja azt az időtartamot, ameddig az üzenetközpont tárolja üzeneteit.
- **Kézbesítés ideje**: az idő beállításával késleltetheti az üzenet elküldését.
- **Cím elrejtése**: meggátolhatja, hogy telefonszáma megjelenjen a hívott fél telefonján.
- **Kézbesítési jelentés**: beállíthatja, hogy a hálózat értesítse Önt, amikor üzenetét kézbesítették.
- **Válaszkérés**: választ kérhet a címzettől.

Fogadás beállításai

- **Üzenetfogadás**: meghatározhatja, hogy telefonja automatikusan letöltse-e új üzeneteit.

  Manuális: a telefon az értesítést jeleníti meg. A **Fogadás** opció segítségével manuálisan töltheti le új üzeneteit.

  Automatikus: a telefon automatikusan letölti az üzeneteket a szerverről.

  Elutasít: a telefon minden üzenetet elutasít.
- **Ismeretlen elutasítása**: ismeretlen feladók üzeneteit elutasíthatja.
- **Reklámok elutasítása**: elutasíthatja a reklámokat.
- **Jelentés engedélyezve**: kézbesítési jelentést küldhet a hálózattól a feladónak.

MMS-profilok

Konfigurálhatja az MMS-hez szükséges hálózati beállításokat. A legutoljára beállított profil automatikusan aktiválódik a későbbi üzenetek küldésénél, illetve fogadásánál.

☑ Konzultáljon szolgáltatójával, mielőtt telefonja MMS-beállításait módosítaná.

- **Aktuális kiszolgáló**: válasszon egy profilt.
- **Kiszolgáló beállításai**: az alábbi opciók a kiszolgáló beállításának testre szabását szolgálják:

  Profilnév: adjon nevet az MMS-profilnak.

  Kiszolgáló címe: írja be az MMS-szerver címét.

  GPRS-beállítás: ez az opció a GPRS-hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges beállítások testre szabására szolgál.

  - **Átjáró**: adja meg az IP-címet és a port számát.
  - **Hozzáférési pont neve**: adja meg a használni kívánt GPRS hozzáférési pont nevét.
  - **Felhasználónév**: írja be a felhasználónevet.
  - **Jelszó**: adja meg a jelszót.

Memóriaállapot *(5.8 menü)*

Ebben a menüben megtekintheti, hogy SIM-kártyáján, illetve a telefon memóriájában összesen hány üzenetet tárolhat, illetve hányat tárol.

Szórakozás *(6 menü)*

A **Szórakozás** menüben használhatja a WAP-böngészőt, játszhat Java-játékokkal, és elérheti a telefon memóriájában tárolt képeket és hangokat.

E menü eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> programbillentyűt és válassza a **Szórakozás** opciót.

Böngésző *(6.1 menü)*

Telefonja vezeték nélküli alkalmazás protokoll (WAP-) böngészője segítségével elérheti a világhálót. A WAP-böngésző segítségével naprakész információhoz juthat, és a médiatartalmak, például háttérképek és csengőhangok széles skáláját érheti el.

Kezdőlap *(6.1.1 menü)*

Ebben a menüben rákapcsolódhat a világhálóra és betöltheti a hálózati szolgáltató kezdőlapját. Ehhez készenléti üzemmódban az [ ] billentyű megnyomásával is eljuthat.

Navigálás a WAP-böngészővel

Művelet...	Nyomja meg...
lapozás a böngészőtételek között	a [Fel] vagy a [Le] billentyűt.
böngészőtétel kiválasztása	a <✓> programbillentyűt.
visszatérés az előző oldalra	a [**C**] billentyűt.
a kezdőlapra való visszatéréshez	a [*] billentyűt, és válassza a **Kezdőlap** opciót.

A böngésző menüopcióinak kiválasztása és használata

1. Nyomja meg hosszan a billentyűt.
2. Válasszon az alábbi böngésző opciók közül:
   - **Vissza**: visszatérés az előző oldalra.
   - **Kezdőlap**: visszatérés a kezdőlapra.
   - **Kilépés**: kilép a WAP-böngészőből.
   - **Frissítés**: újra betölti az aktuális lapot.
   - **URL megjelenítése**: megjeleníti az aktuális weblap URL-címét. Az aktuális lapot a WAP-böngésző kezdőlapjaként is beállíthatja.
   - **Névj…**: megtekintheti a WAP-böngészője verziójára vonatkozó információt.

A WAP-oldal opciók használata

Bármelyik WAP-oldalról az [*i*] megnyomásával az alábbi opciókat érheti el:

- **Ugrás címre**: manuálisan adja meg az URL-címet.
- **Könyvjelző**: átvált a **Könyvjelző** menüre. ▸ 6.1.2 menü.
- **Üzenetek**: ellenőrizheti a **Bejövő posta** és a **Kimenő posta** mappákat a **Szöveges üzenetek** menüben. Új SMS-üzenetet is írhat és küldhet. ▸ 35. old.
- **Médiatár**: átvált a **Médiatár** menüre. ▸ 45. old.

Könyvjelző *(6.1.2 menü)*

Ebben a menüben tárolhatja az URL-címeket, hogy gyorsan eljuthasson a weblapokra.

Könyvjelző hozzáadása

1. Válasszon egy üres tárhelyet.
2. Írja be az URL-címet és nyomja meg az <**OK**> programbillentyűt.
3. Írja be a könyvjelző nevét és nyomja meg az <**OK**> programbillentyűt.

A könyvjelzőopciók használata

A tétel elmentése után válassza azt ki, hogy elérhesse az alábbi opciókat:

- **Indít**: eljuttatja a weblapra.
- **Szerkeszt**: szerkesztheti a könyvjelző nevét és címét.
- **Töröl**: törölheti a könyvjelzőt.

Ugrás címre *(6.1.3 menü)*

Ebben a menüben manuálisan adhatja meg az URL-címet és juthat el a weblapra.

Gyorsítótár ürítése *(6.1.4 menü)*

Ebben a menüben ürítheti a gyorsítótárat, vagyis a legutóbb felkeresett weblapokat tároló ideiglenes memóriát.

Proxy beállítása *(6.1.5 menü)*

Ez a menü a WAP-böngésző szerverek beállítására szolgál. Konzultáljon szolgáltatójával beállítási lehetőségeiről.

Minden egyes szerver esetén az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Profilnév**: adjon nevet a szerverprofilnak.
- **GSM-beállítás**: az alábbi GSM-hálózati beállítások állnak rendelkezésére:

  Átjáró: adja meg az IP-címet és a port számát.

  Adathívás típusa: válassza ki az adathívás típusát.

  Hívószám: adja meg a PPP-szerver telefonszámát.

  Felhasználónév: írja be a felhasználónevet.

  Jelszó: adja meg a jelszót.
- **GPRS-beállítás**: az alábbi GPRS-hálózati beállítások állnak rendelkezésére:

  Átjáró: adja meg az IP-címet és a port számát.

  Hozzáférési pont neve: adja meg a GPRS-hálózati átjáró hozzáférési pontjának nevét.

  Felhasználónév: írja be a felhasználónevet.

  Jelszó: adja meg a jelszót.
- **Kezdőlap címe**: adja meg kezdőlapja címét.
- **Csatorna**: válassza ki a hálózati kapcsolat létrehozásához használandó csatornát.

Aktuális proxy *(6.1.6 menü)*

Ebben a menüben aktiválhatja az Ön által beállított proxy-szerverek egyikét.

Médiatár *(6.2 menü)*

Ebben a menüben érheti el a telefon memóriájában tárolt médiaelemeket.

Fényképek *(6.2.1 menü)*

Ebben a menüben érheti el a fényképezővel készített fényképeit. ▸ 54. old.

Képek *(6.2.2 menü)*

Ez a menü jeleníti meg a világhálóról letöltött vagy üzenetben kapott képeket.

Az üzenet megtekintése közben az <**Opciók**> programbillentyű megnyomásával a következő opciókat érheti el:

- **Küld**: a képet elküldheti MMS-ben.
- **Átnevez**: megváltoztathatja a kép nevét.
- **Töröl**: törli a képet.
- **Ment háttérképként**: a képet a készenléti képernyő háttérképeként mentheti el.
- **Tulajdonságok**: megtekintheti a kép tulajdonságait.

Hangok *(6.2.3 menü)*

Ez a menü jeleníti meg a felvett, a világhálóról letöltött vagy üzenetben kapott hangokat.

A hang meghallgatása közben az <**Opciók**> programbillentyű megnyomásával a következő opciókat érheti el:

- **Küld**: a hangot elküldheti MMS-ben.
- **Átnevez**: megváltoztathatja a hang nevét.
- **Töröl**: törölheti a hangot.
- **Beállítás csengőhangként**: a hangot saját csengőhangjaként állíthatja be.
- **Tulajdonságok**: megtekintheti a hang tulajdonságait.

Összes törlése *(6.2.4 menü)*

Valamennyi letöltött tételt törölheti a **Fényképek**, a **Képek**, és a **Hangok** mappában.

1. Válasszon egy médiatípust.
2. Nyomja meg a <**Választ**> programbillentyűt, hogy ellenőrizhesse a törölni kívánt mappá(ka)t.
3. Nyomja meg az <**OK**> programbillentyűt.
4. Nyomja meg az <**Igen**> programbillentyűt a törlés megerősítéséhez.

Memóriaállapot *(6.2.5 menü)*

Valamennyi médiamappában ellenőrizheti a médiaelemek számára rendelkezésre álló, valamint az aktuálisan felhasznált memóriát.

JAVA alkalmazások *(6.3 menü)*

Ebben a menüben érheti el a Java-játékokat, játszhat velük, és megváltoztathatja a Java-szolgáltatások eléréséhez szükséges hálózati beállításokat.

Letöltések *(6.3.1 menü)*

Ebben a menüben játszhat a Java-játékokkal.

Játék

1. A játékok listájában lapozzon a kívánt játékhoz, majd nyomja meg a <**Indít**> programbillentyűt.
2. A **SnowBallFight** esetében kétszer nyomja meg bármelyik billentyűt – ezzel eljut a kezdő képernyőre –, majd nyomja meg a [#] billentyűt a játék indításához.

   A **BubbleSmile** esetében válassza a **START GAME** opciót.

A játékra vonatkozó információ megtekintése

Lapozzon a kívánt játékhoz és nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt. Majd válassza a **Tulajdonságok** opciót.

Internet beállítás *(6.3.2 menü)*

Ebben a menüben határozhatja meg a Java-szerver eléréséhez szükséges hálózati beállításokat.

- **Hozzáférési pont neve**: írja be a hozzáférési pont nevét.
- **Felhasználónév**: írja be a felhasználónevet.
- **Jelszó**: adja meg a jelszót.
- **DNS-beállítás**: írja be az elsődleges és a másodlagos DNS-címet.

Memóriaállapot *(6.3.3 menü)*

Ebben a menüben ellenőrizheti a Java-játékokra aktuálisan felhasznált, illetve még rendelkezésre álló memóriát.

Napló *(7 menü)*

A napló segítségével nyomon követheti időbeosztását és feladatait, és hangjegyzeteket készíthet. Beállíthat napot és időpontot, és olyan kényelmi funkciókat is igénybe vehet, mint a számológép, az átváltó és a stopperóra.

Ennek a menünek az eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> programbillentyűt és válassza a **Napló** opciót.

Új jegyzet *(7.1 menü)*

Ebben a menüben új jegyzetet készíthet.

Készenléti üzemmódban a [**C**] billentyű hosszan tartó megnyomásával gyorsan elérheti ezt a menüt.

Új jegyzet készítése

1. Írja be a jegyzet szövegét és nyomja meg az <**OK**> programbillentyűt.
2. Válasszon egy jegyzettípust.
3. Válasszon egy napot a naptárból.
4. Ha a 2. lépésben a **Hívás** opciót választotta, írjon be egy telefonszámot és nyomja meg az <**OK**> programbillentyűt.
5. Írja be a jegyzet időpontját és nyomja meg az <**OK**> programbillentyűt.

   Telefonját gyárilag 24 órás időformátumra állították be. Ön megváltoztathatja az időformátumot. ▸ 48. old.

6. Válassza az **a. m.** vagy a **p. m.** opciót a 12 órás időformátumhoz.
7. A jegyzethez tartozó ébresztőóra-beállításhoz nyomja meg az <**Igen**> programbillentyűt.
8. Írja be a figyelmeztető jelzés időpontját és nyomja meg az <**OK**> programbillentyűt.
9. Válassza az **a. m.** vagy a **p. m.** opciót a 12 órás időformátumhoz.
10. Válasszon egy figyelmeztető jelzés dallamot. A telefon elmenti a jegyzetet.

A jegyzet opcióinak használata

A jegyzet elmentése után az <**Opciók**> programbillentyű megnyomásával az alábbi opciókat érheti el:

- **Hozzáad**: új jegyzetet vehet fel.
- **Töröl**: törölheti az aktuális jegyzetet.
- **Szerkeszt**: szerkesztheti a jegyzetet.
- **Áthelyez**: megváltoztathatja a jegyzet dátumát.
- **Másol**: másik dátumhoz másolhatja a jegyzetet.

Naptár *(7.2 menü)*

Ebben a menüben havi időbeosztását követheti nyomon.

Amikor belép ebbe a menübe, az aznapi dátumot kijelölve és kiválasztva megjelenik a naptár. Alul megjelenik az egyes típusokhoz tartozó jegyzetek száma. Az alábbi ikonok jelzik a jegyzettípust:

- Határidőnapló
- Hívás
- Teendők
- Évforduló

Nap kiválasztása a naptárból

- A [Bal], illetve a [Jobb] billentyű megnyomásával léphet más napra.
- A [Fel], illetve a [Le] billentyű megnyomásával léphet más hétre.
- A [Fel], illetve a [Le] billentyű hosszantartó megnyomásával léphet más hónapra.
- A [Bal], illetve a [Jobb] billentyű hosszantartó megnyomásával léphet más évre.

A naptár opcióinak használata

A naptárból az <**Opciók**> programbillentyű megnyomásával az alábbi opciókat érheti el:

- **Új jegyzet**: új jegyzetet csatolhat a kiválasztott naphoz.
- **Dátumra ugrás**: írja be az elérni kívánt napot.
- **Mindent mutat**: ezzel minden jegyzetet elérhet.
- **Nap törlése**: törölheti az aktuálisan kiválasztott naphoz tartozó valamennyi jegyzetet.
- **Összes törlése**: törölheti az összes jegyzetet.

Jegyzetek készítése és a jegyzetopciók használata

Jegyzeteket úgy készíthet, és a jegyzetopciókat úgy érheti el, mint az **Új jegyzet** menüben.

Teendők *(7.3 menü)*

Ez a menü jeleníti meg a tennivalókhoz tartozó jegyzetek listáját. Az alábbi ikonok tájékoztatják a jegyzetek állapotáról.

- Kész
- Elvégzendő

A jegyzet megtekintése közben az <**Opciók**> programbillentyű megnyomásával a következő opciókat érheti el:

- **Hozzáad**: a tennivalókhoz új jegyzetet csatolhat.
- **Megjelöl**: megváltoztathatja az állapotjelzést.
- **Szerkeszt**: szerkesztheti a jegyzetet.
- **Áthelyez**: megváltoztathatja a jegyzet dátumát.
- **Másol**: másik dátumhoz másolhatja a jegyzetet.
- **Töröl**: törölheti a jegyzetet.
- **Összes törlése**: törölheti az összes tennivalókhoz tartozó jegyzetet.

Óra *(7.4 menü)*

Ebben a menüben a telefonján kijelzett időt és napot módosíthatja. A nap és az idő beállítása előtt határozza meg időzónáját a **Világóra beállítása** menüben.

- **Időbeállítás**: írja be az aktuális időt.

- **Dátumbeállítás**: írja be az aktuális dátumot.
- **Világóra beállítása**: határozza meg a helyi időzónát, és állapítsa meg, hány óra van a világ más tájain. Lapozzon a kívánt időzónához, majd a <**Beállít**> programbillentyű lenyomásával az alábbi opciók állnak rendelkezésére:

  Helyi idő beállítása: állítsa be az időzónát helyi időként.

  Nyári időszámítás engedélyezése: az időzónára engedélyezheti a nyári időszámítást.
- **Időformátum beállítása**: beállíthatja az idő- és a dátumformátumot.

Ébresztőóra *(7.5 menü)*

Ebben a menüben az ébresztőórát állíthatja be, hogy az adott időpontban csengessen.

Hangjelzés beállítása

1. Válassza ki a hangjelzés típusát.
2. Az <**Opciók**> programbillentyű megnyomásával az alábbi ébresztés-beállítási opciókat érheti el:
   - **Ébresztés napja**: kiválaszthatja a hét napjait.
   - **Ébresztés időpontja**: adja meg azt az időpontot, amikor az ébresztésnek meg kell szólalnia.
   - **Ébresztőhang**: válasszon egy ébresztő dallamot.
3. Állítsa be valamennyi ébresztési opciót.

Az ébresztés leállítása

- Nyomja meg bármelyik billentyűt, amikor az ébresztés hangjelzése megszólal.
- Ha a reggeli ébresztés hangjelzése szólal meg, nyomja meg a <**Megerősítés**> programbillentyűt.

  A szundi funkciót a <**Megerősítés**> kivételével bármelyik billentyű lenyomásával aktiválhatja. Az ébresztés öt perc múlva újra megszólal.
- Az ébresztő beállításainak törléséhez lépjen be a Hangjelzés beállítása menübe, nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt, majd válassza az **Ébresztő kikapcsolása** opciót.

A hangjelzés beállítása úgy, hogy akkor is csengessen, ha a telefon ki van kapcsolva

Válassza az **Automatikus bekapcsolás ébresztéskor** → **Be** opciót az ébresztés képernyőn.

Ha a telefon az ébresztés időpontjában kikapcsolt állapotban van, automatikusan bekapcsol és megszólal a hangjelzés.

Hangfelvevő *(7.6 menü)*

Ebben a menüben hangjegyzeteket rögzíthet és játszhat le.

Felvétel *(7.6.1 menü)*

1. A felvétel indításához nyomja meg a **<Választ>** programbillentyűt.
2. Beszéljen a mikrofonba.

   A felvétel közben:

   - a felvétel szüneteltetéséhez nyomja meg a [II] billentyűt.
   - a felvétel folytatásához nyomja meg a [●] billentyűt.
3. Ha befejezte, nyomja meg a [■] billentyűt. A telefon elmenti a jegyzetet.

Hangok *(7.6.2 menü)*

Ebben a menüben érheti el felvett hangjegyzeteit. Válassza ki a meghallgatni kívánt hangjegyzetet.

Lejátszás közben:

- a lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg a [II] billentyűt.
- a lejátszás folytatásához nyomja meg a [▶] billentyűt.
- az előreléptetéshez nyomja meg a [▶▶] billentyűt.
- a visszaléptetéshez nyomja meg a [◀◀] billentyűt.
- a leállításhoz nyomja meg a [■] billentyűt.
- a hangerő szabályozásához nyomja meg a [▲/▼] billentyűt.

A hangjegyzetek listájának megtekintése közben az **<Opciók>** programbillentyű megnyomásával a következő opciókat érheti el:

- **Küld**: a hangjegyzetet elküldheti MMS-ben.
- **Átnevez**: megváltoztathatja a hangjegyzet nevét.
- **Töröl**: törölheti a hangjegyzetet.
- **Tulajdonságok**: megtekintheti a hangjegyzet tulajdonságait.

Mindent töröl *(7.6.3 menü)*

Ebben a menüben valamennyi felvett hangjegyzetét törölheti.

Beállítások *(7.6.4 menü)*

Ebben a menüben módosíthatja a felvétel idejét, hangerejét, és az alapértelmezett nevet.

Memóriaállapot *(7.6.5 menü)*

Ellenőrizheti a hangjegyzetekhez rendelkezésre álló, illetve aktuálisan elfoglalt memóriát.

Számológép *(7.7 menü)*

Ebben a menüben számtani alapműveleteket – összeadás, kivonás, szorzás, osztás – végezhet.

1. Írja be az első számot.

   A tizedesvessző beillesztéséhez nyomja meg a [⁎] billentyűt.
2. Nyomja meg a [#] billentyűt a kívánt számtani művelet eléréséhez.
3. Írja be a második számot.
4. Az eredmény megtekintéséhez nyomja meg az <**Eredm.**> programbillentyűt.

Átváltó *(7.8 menü)*

Ez a menü egyszerű átváltásokra – például pénznemek, hőmérséklet – szolgál.

1. Válassza ki a kívánt típusú átváltót.
2. Írja be az átváltandó értéket, és nyomja meg a [Le] billentyűt.
   - A tizedesvessző beillesztéséhez nyomja meg a [⁎] billentyűt.
   - A [#] megnyomásával válthat a nulla fok fölötti (+), illetve az a nulla fok alatti (-) hőmérséklet között.
3. Az eredeti mértékegységet a [Bal], illetve a [Jobb] billentyű segítségével választhatja ki, majd nyomja meg a [Le] billentyűt.
4. A [Bal], illetve a [Jobb] billentyű segítségével válassza ki azt a mértékegységet, amire az értéket át akarja váltani.
5. Az eredmény megtekintéséhez nyomja meg az <**OK**> programbillentyűt.

Időzítő *(7.9 menü)*

Ebben a menüben beállíthat egy időtartamot, amelyet a telefon visszaszámol. A megadott idő elteltével a telefon hangjelzést ad.

Az időzítő indítása

1. Nyomja meg a <**Beállít**> programbillentyűt.
2. Írja be a visszaszámoltatni kívánt időtartamot, majd nyomja meg az <**OK**> programbillentyűt.
3. A visszaszámlálás indításához nyomja meg az <**Indít**> programbillentyűt.

Az időzítő leállítása

- Az időzítő csengetését bármelyik billentyű megnyomásával leállíthatja.
- Ha az időzítőt még a csengetés előtt kívánja leállítani, nyomja meg a <**Leállít**> programbillentyűt.

Stopperóra *(7.10 menü)*

Ebben a menüben az eltelt időt mérheti. A stopperóra pontossága egy századmásodperc. A maximálisan mérhető idő 10 óra.

1. A stopperóra indításához nyomja meg az <**OK**> programbillentyűt.
2. Részidő ellenőrzéséhez nyomja meg az <**OK**> programbillentyűt. Ezt a lépést összesen 4 részidőre ismételheti meg.

Fényképező *(8 menü)*

A telefonjába beépített fényképező modul segítségével fényképeket készíthet.

E menü eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> programbillentyűt és válassza a **Fényképező** opciót, vagy nyomja meg a [Fel] billentyűt.

- Ne készítsen fotókat emberekről engedélyük nélkül.
- Ne készítsen fényképfelvételeket olyan helyen, ahol ez tilos.
- Ne készítsen fényképfelvételeket olyan helyen, ahol mások magánéletét zavarhatja.

Fényképez *(8.1 menü)*

A fényképezővel készített képeket a készülék JPEG formátumban tárolja.

Ha közvetlen napfényben vagy nagyon világos helyen fényképez, a fényképen árnyékok jelenhetnek meg.

Fényképezés nyitott telefonnal

1. Nyissa ki a telefont.
2. Hosszan nyomja meg a [📷] billentyűt. A fényképezni kívánt kép megjelenik a kijelzőn.
3. A kamera lencséjének tárgyra való célzásával állítsa be a képet.
   - A fényképező opcióinak igénybe vételéhez nyomja meg a <🖼> programbillentyűt. ▸ 53. old.
   - A billentyűzettel módosíthatja a fényképező beállításait, vagy más üzemmódra válthat. ▸ 54. old.
4. A fénykép elkészítéséhez nyomja meg a [📷] billentyűt. A telefon a fényképet a **Saját fotók** mappában tárolja.

5.	**Művelet...**	**Nyomja meg...**
	a fényképező opciók használata	az <**Opciók**> programbillentyűt. ▶ 55. old.
	fénykép törlése	a <**Töröl**> programbillentyűt.
	visszatérés a fényképezés üzemmódba	a [**C**] billentyűt.

A fényképező opciók használata fényképezés üzemmódban

Fényképezés üzemmódban a <🗀> programbillentyű megnyomásával az alábbi opciókat érheti el:

- **Üzemmód**: az alábbi üzemmódokban fényképezhet:

  Normál felvétel: normál üzemmódban fényképezhet.

  Sorozatfelvétel: állóképekből álló sorozatot készíthet. Válassza ki, hogy a fényképező hány fényképet készítsen.

  Éjszakai üzemmód: rossz fényviszonyok mellett is jó minőségű fényképet készíthet.

  Csak fényképez: beállíthatja telefonját, hogy a fénykép elmentése után automatikusan térjen vissza a fényképezés üzemmódba.
- **Keret**: dekoratív keretet alkalmazhat.
- **Effektusok**: megváltoztathatja a színek tónusát, vagy különleges effektusokat alkalmazhat a fényképen.
- **Elforgatás**: a képet függőlegesen elforgathatja, vagy megtekintheti a tükörképét.
- **Időzítő**: beállíthatja a felvétel készítésének késleltetését.
- **Beállítások**: megváltoztathatja a fényképezés gyári beállításait.

  Fotóméret: válasszon egy képméretet.

  Fotóminőség: válasszon egy képminőséget.

  Zárhang: válassza ki azt a hangot, amit a zárgomb [📷] megnyomásakor hall.

  Alapértelmezett név: megváltoztathatja a fénykép nevének alapértelmezett előtagját.
- **Súgó**: megtekintheti az igénybe vehető billentyűkhöz kapcsolódó funkciókat.

A billentyűzet használata fényképezés üzemmódban

Fényképezés üzemmódban a billentyűzet a fényképező beállításainak testre szabására szolgál.

Billentyű	Funkció
▲	Függőlegesen elfordítja a képet.
▼	Megmutatja a tükörképet.
Bal/Jobb	Beállítja a kép fényességét.
Fel/Le	Zoomol.
1	Módosítja az előnézeti képernyő méretét.
2	Megváltoztatja a kép méretét.
3	Megváltoztatja a kép minőségét.
4	Változtatja a fényképező üzemmódot.
5	Megváltoztatja a színek tónusát, vagy különleges effektusokat alkalmaz a fényképen.
6	Csökkenti a képtorzítást a részletek és a képélesség maximalizálása érdekében.
7	Dekoratív keretet választ.
8	Beállítja az időzítőt.
9	Megjeleníti a **Saját fotók** mappában tárolt fényképeket.

Fényképezés csukott telefonnal

1. Csukja be a telefont.
2. Hosszan nyomja meg a [📷] billentyűt. A működésjelző LED bekapcsol.
3. A fénykép elkészítéséhez nyomja meg a [📷] billentyűt. A telefon a fényképet a **Saját fotók** mappában tárolja.

   A fénykép megtekintéséhez nyissa ki a telefont.

Saját fotók *(8.2 menü)*

Ebben a menüben érheti el az Ön által készített fényképek listáját.

A fényképek megtekintése

1. Lapozzon a képre és nyomja meg a <**Megnéz**> opciót.
2. A fényképek listájához való visszatéréshez nyomja meg a <**Összes**> programbillentyűt.

A fényképopciók használata

Az <**Opciók**> programbillentyű megnyomásával az alábbi opciókat érheti el:

☑ A rendelkezésére álló opciók aszerint változnak, hogy a fényképek listáját vagy valamelyik fényképet nézi.

- **Küld**: elküldheti a képet MMS-ben.
- **Átnevez**: megváltoztathatja a fénykép nevét.
- **Töröl**: törölheti a fényképet.
- **Áthelyezés az albumba**: a fényképet áthelyezheti egy másik fényképmappába.
- **Beállítás**: beállíthatja a képet saját háttérképeként, vagy valamelyik telefonkönyvi tétel hivóazonosítójaként.
- **Védelem**: meggátolhatja a fénykép törlését.
- **Tulajdonságok**: megtekintheti a fénykép tulajdonságait.

Saját albumok *(8.3 menü)*

Ebben a mappában fényképeit külön fotóalbumokban tárolhatja.

A fényképeket ugyanúgy tekintheti meg, és az opciókat ugyanúgy használhatja, mint a **Saját fotók** menüben.

Összes törlése *(8.4 menü)*

Ebben a menüben az összes fényképet egyszerre törölheti.

1. Nyomja meg a <**Választ**> programbillentyűt, hogy ellenőrizhesse a törölni kívánt fényképkategóriákat.
2. Nyomja meg az <**OK**> programbillentyűt.
3. Nyomja meg az <**Igen**> programbillentyűt a törlés megerősítéséhez.

Beállítások *(8.5 menü)*

Ebben a menüben módosíthatja a fényképező gyári beállításait.

- **Fotóméret**: válasszon egy képméretet.
- **Fotóminőség**: válasszon egy képminőséget.
- **Zárhang**: válassza ki azt a hangot, amit a zárgomb [📷] megnyomásakor hall.
- **Alapértelmezett név**: megváltoztathatja a fénykép nevének alapértelmezett előtagját.

Memóriaállapot *(8.6 menü)*

Ebben a menüben ellenőrizheti a fényképezésre aktuálisan felhasznált, illetve még rendelkezésre álló memóriát.

Telefon beállítások *(9 menü)*

A **Telefon beállítások** menü a telefon különféle beállításainak testre szabására szolgál. A beállításokat az alapértelmezett értékekre is visszaállíthatja.

Ennek a menünek az eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> programbillentyűt és válassza a **Telefon beállítások** opciót.

Kijelző *(9.1 menü)*

Ebben a menüben a kijelző, illetve a világítás beállításait módosíthatja.

Háttér *(9.1.1 menü)*

Megváltoztathatja a háttérképet és a készenléti üzemmódhoz a szöveg beállításait.

- **Animációk**: válasszon egy animációt.
- **Fényképek**: válasszon egyet az Ön által készített fényképek közül.
- **Képek**: válasszon ki egy képet a világhálóról vagy az Samsung PC Studio programból letöltött, vagy MMS-ben kapott képek közül.
- **Szövegpozíció**: válassza ki a készenléti képernyőn megjelenő szöveg pozícióját.
- **Szövegstílus**: válasszon szövegstílust.

Menüszín *(9.1.2 menü)*

Megválaszthatja a menü üzemmódban alkalmazott menüszínmintát.

Háttérvilágítás *(9.1.3 menü)*

Megválaszthatja, hogy a háttérvilágítás mennyi ideig maradjon bekapcsolva.

Kontraszt *(9.1.4 menü)*

A kijelző fényerejét különféle fényviszonyokhoz igazíthatja.

Működésjelző fény *(9.1.5 menü)*

Megválaszthatja, hogy a használja-e működésjelző fényt.

Üdvözlő üzenet *(9.2 menü)*

Ebben a menüben beírhatja azt az üzenetet, ami röviden megjelenik, amikor a telefont bekapcsolja.

Nyelv *(9.3 menü)*

Ebben a menüben külön-külön, a kijelző szövegéhez és a szövegbeviteli üzemmódhoz több nyelv közül választhat.

Biztonsági beállítások *(9.4 menü)*

Ebben a menüben a telefon és a SIM-kártya különféle hozzáférési kódjainak segítségével meggátolhatja telefonja illetéktelen használatát.

☑ Ha egymás után háromszor hibásan adja meg a PIN- vagy a PIN-2 kódot, SIM-kártyája blokkolt állapotba kerül. Ennek feloldásához meg kell adnia a PUK/PUK2 (személyes blokkolásfeloldó kulcs) kódját. A kódokat a hálózati szolgáltatótól kapja meg.

PIN-ellenőrzés *(9.4.1 menü)*

A 4 – 8 számjegyből álló PIN (személyazonosító szám) védi a SIM-kártyát az illetéktelen használat ellen. Ha ez a funkció aktív, valahányszor bekapcsolja telefonját, mindig meg kell adnia PIN-kódját.

PIN-módosítás *(9.4.2 menü)*

Ebben a menüben módosíthatja PIN-kódját. A funkció igénybevételéhez a PIN-ellenőrzés funkciónak is aktívnak kell lennie.

Telefonzár *(9.4.3 menü)*

A telefonzár funkció lezárja a telefont, meggátolva az illetéktelen használatot.

Ha ez a funkció aktív, valahányszor a telefont bekapcsolja, mindig meg kell adnia a telefon 4 – 8 számjegyből álló jelszavát.

A gyári beállítás szerint a jelszó **00000000**. A jelszó megváltoztatásához használja a **Jelszómódosítás** menüt.

Jelszómódosítás *(9.4.4 menü)*

Ebben a menüben módosíthatja telefonjelszót. A gyári beállítás szerint a jelszó **00000000**.

Védett adataim *(9.4.5 menü)*

Ebben a menüben lezárhatja médiatartalmait, többek között az MMS-üzeneteket, hangjegyzeteket, képeket és hangokat.

1. Nyomja meg a <**Választ**> programbillentyűt, hogy ellenőrizhesse a lezárni kívánt tétel(eke)t.
2. A megjelölt tételek lezárásához nyomja meg az <**OK**> programbillentyűt.
3. Írja be a telefonjelszót és nyomja meg az <**OK**> programbillentyűt.

Ha hozzá akar férni a lezárt tételekhez, meg kell adnia a telefon jelszavát.

Kártyazár *(9.4.6 menü)*

A kártyazár funkció a kártyazárkód hozzárendelésével lehetővé teszi, hogy telefonja kizárólag az aktuális SIM-kártyával működjön. Ha más SIM-kártyát akar használni, meg kell adnia a kártyazár kódját.

Fixlista *(9.4.7 menü)*

Ha SIM-kártyája támogatja ezt a funkciót, a fixlista üzemmód kimenő hívásait a telefonszámok csak egy korlátozott halmazára engedélyezi. Ha ez a funkció aktív, csak a telefonkönyvben tárolt telefonszámokat hívhatja. Ennek a funkciónak a használatához meg kell adnia PIN2-kódját.

PIN2-módosítás *(9.4.8 menü)*

Ha SIM-kártyája ezt a funkciót támogatja, a PIN2-módosítás funkcióval megváltoztathatja aktuális PIN2-kódját.

Automatikus újratárcsázás *(9.5 menü)*

Ebben a menüben beállíthatja, hogy a telefon egy sikertelen hívást követően – legfeljebb tízszer – megkísérelje újratárcsázni ugyanazt a telefonszámot.

Tiszta hang *(9.6 menü)*

Ebben a menüben megszüntetheti a külső zajt és javíthatja a hívás minőségét; a hívott fél akkor is tisztán hallja Önt, ha zajos helyen tartózkodik.

Aktív fedél *(9.7 menü)*

Ebben a menüben beállíthatja, hogy a bejövő hívásokat a telefon kinyitásával fogadja-e.

Oldalsó billentyű *(9.8 menü)*

Ebben a menüben azt állíthatja be, hogy bejövő hívás esetén a hangerőszabályzó billentyűk miként működjenek.

- **Elutasít**: a billentyűk hosszan tartó lenyomásával elutasíthatja a hívást.
- **Némít**: a billentyűk hosszantartó megnyomásával elnémíthatja a csengetést.

Bármely gomb fogad *(9.9 menü)*

Ebben a menüben beállíthatja, hogy a bejövő hívásokat – a [ ] billentyű kivételével – bármelyik billentyű lenyomásával fogadhassa.

Gyári beállítások visszaállítása *(9.10 menü)*

Ebben a menüben visszaállíthatja a telefon gyári beállításait.

1. Válasszon egy beállítási kategóriát.
2. Nyomja meg az <**Igen**> programbillentyűt a visszaállítás megerősítéséhez.
3. Írja be a 4 – 8 számjegyből álló telefonjelszót, és nyomja meg az <**OK**> programbillentyűt.

☑ Gyári beállítás szerint a jelszó **00000000**. Ezt a jelszót Ön megváltoztathatja. ▸ 57. old.

Problémák megoldása

Takarítsa meg azt az időt és pénzt, amit a szakszerviz szükségtelen felkeresése jelent, és végezze el az ebben a részben leírt egyszerű ellenőrzéseket, mielőtt szakemberhez fordulna.

A telefon bekapcsolásakor az alábbi üzenet jelenhet meg a kijelzőn:

"Helyezze be a SIM-kártyát!"

- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya megfelelően van-e behelyezve a készülékbe.

"Telefonzár Írja be a jelszót!"

- Az automatikus telefonzár-funkció aktív. Amennyiben használni kívánja a készüléket, be kell írnia a telefonjelszót.

"Írja be a PIN kódot!"

- Most használja először a telefont. Be kell írnia a SIM-kártyával együtt kapott PIN-kódot.
- A PIN-ellenőrzési funkció aktív. A telefon bekapcsolásakor mindig be kell írnia a PIN-kódot. A funkciót a **PIN-ellenőrzés** menüben kapcsolhatja ki.

"Írja be a PUK kódot!"

- A PIN-kódot háromszor egymás után helytelenül írta be, ezért a készülék átmenetileg nem használható. Írja be a szolgáltató által rendelkezésére bocsátott PUK-kódot.

"Nincs szolg.", "Hálózati hiba" vagy "Nincs kész" felirat jelenik meg

- Megszakadt a hálózati összeköttetés. Az Ön tartózkodási helyén esetleg gyenge a térerősség. Menjen kissé odébb, és próbálkozzon újra.
- Olyan szolgáltatást próbál igénybe venni, amelyre nem fizetett elő a szolgáltatónál. Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Beírt egy telefonszámot, de a tárcsázás nem kezdődött el

- Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a [ ] billentyűt.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot próbálja-e elérni.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be kimenő híváskorlátozási opciót.

A hívó fél nem tudja elérni Önt

- Ellenőrizze, hogy telefonját bekapcsolta-e. (A [ ] billentyűt egy másodpercnél tovább lenyomva tartotta.)
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot próbálja-e elérni.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be kimenő híváskorlátozási opciót.

Beszélgetőpartnere nem hallja Önt

- Ellenőrizze, hogy nem kapcsolta-e ki a mikrofont.
- Ellenőrizze, hogy a telefont a szájához elég közel tartja-e. A mikrofon a telefon alsó részén található.

A telefon sípolni kezd és az "Alacsony akkufeszültség" felirat villog a kijelzőn

- Az akkumulátor nincs kellőképpen feltöltve. Töltse fel az akkumulátort.

Rossz a hangminőség

- A kijelzőn ellenőrizze a térerőjelzést ( ). A vonalak száma jelzi a térerőt, az erőstől ( ) a gyengéig ( ).
- Mozgassa meg kissé a készüléket, vagy álljon közelebb az ablakhoz, ha zárt helyiségben tartózkodik.

Amikor előhív egy bejegyzést a telefonkönyvből, a készülék nem tárcsázza a számot

- A telefonkönyv keresőfunkciójának segítségével ellenőrizze, hogy a számot helyesen mentette-e el.
- Szükség esetén javítsa ki a számot, majd mentse el újra.

Amennyiben a fenti javaslatok segítségével sem tudja megoldani a problémát, jegyezze fel:

- a telefon típusát és sorozatszámát.
- a garanciára vonatkozó adatokat.
- a probléma világos ismertetését.

Majd vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval vagy a Samsung ügyfélszolgálatával.

Egészségvédelmi és biztonsági információ

SAR tanúsítási információ

A telefonkészülék megfelel az Európai Unió rádióhullámok kibocsátásra vonatkozó előírásainak.

A mobiltelefon egy rádió-adóvevő készülék. A készüléket úgy tervezték és kivitelezték, hogy rádiófrekvenciás (RF) energiakibocsátása ne haladja meg az Európai Unió Tanácsa által megszabott határértéket. Ezek – az átfogó irányelvekben lefektetett – határértékek az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek dolgozták ki különböző tudományos kutatások időszakos és alapos kiértékelése alapján. A határértékeket úgy állapították meg, hogy azokon belül – kortól és egészségi állapottól függetlenül – garantálható lehessen az emberek biztonsága.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványának felállításához a specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mértékegységet alkalmazzák. Az Európai Unió Tanácsa által javasolt SAR-határérték 2,0 W/kg.*

E telefonmodell esetében a legmagasabb SAR-érték 0,795 W/kg.

A SAR-teszteket úgy végzik, hogy a telefonkészülék normál üzemi helyzetben van, és a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Noha a SAR-szintet a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, az üzemelő telefonkészülék tényeleges SAR-szintje jóval a maximális szint alatt lehet. Ez annak a következménye, hogy a telefont többféle energiaszinten történő üzemeltetésre tervezték, úgy, hogy a készülék csak a hálózat eléréséhez szükséges energiát használja fel. Általában, minél közelebb tartózkodik a felhasználó a bázisállomáshoz, annál alacsonyabb a készülék energia-kibocsátása.

Mielőtt egy új mobiltelefon piacra kerülne, az európai R&TTE irányelveknek való megfelelőségét igazolni kell. Ez az irányelv alapvető követelményként tartalmazza a felhasználó és más személyek egészségvédelmét és biztonságát.

* A közhasználatú mobiltelefonok SAR-határértékének tíz gramm emberi szövetre számított átlaga 2,0 W/kg. Ennek a határértéknek a megállapításánál kellő ráhagyást alkalmaztak a biztonság érdekében, valamint figyelembe vették az értékek esetleges szórását. A SAR-értékek az egyes országokban alkalmazott bejelentési követelményektől, valamint a hálózatban alkalmazott sávszélességtől függően eltérhetnek.

Óvintézkedések az akkumulátor használatakor

- Soha ne használjon sérült akkumulátortöltőt vagy akkumulátort.
- Csak rendeltetésszerűen használja az akkumulátort.
- Ha a telefont a hálózat bázisállomása közelében használja, kevesebb energiát fogyaszt. A mobilhálózat térereje, illetve a hálózat üzemeltetője által beállított paraméterek nagymértékben befolyásolják a beszélgetési és a készenléti időt.
- Az akkumulátor töltési ideje függ az akkumulátor töltöttségétől, valamint a felhasznált akkumulátor és a töltő típusától. Az akkumulátor több százszor tölthető fel és meríthető le, de idővel fokozatosan elhasználódik. Amikor az üzemidő észrevehetően rövidebb a szokásosnál, ideje új akkumulátort vásárolni.
- A használaton kívüli teljesen feltöltött akkumulátor idővel magától lemerül.
- Csak a Samsung engedélyével rendelkező akkumulátort használjon, és az akkumulátort csak a Samsung által jóváhagyott akkumulátortöltővel töltse fel. Ha nincs használatban, húzza ki az akkumulátortöltőt az áramforrásból. Ne hagyja egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés lerövidítheti az akkumulátor élettartamát.

- A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok kedvezőtlenül befolyásolják az akkumulátor töltéskapacitását. Ilyen esetben előzetes hűtés vagy melegítés válhat szükségessé.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert az csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Igyekezzen az akkumulátort szobahőmérsékleten tartani. Előfordulhat, hogy hideg vagy meleg akkumulátorral a telefon ideiglenesen nem működik, még akkor sem, ha teljesen fel van töltve. A Li-ion akkumulátorok működését különösen a 0 °C alatti hőmérséklet befolyásolja kedvezőtlenül.
- Ne zárja rövidre az akkumulátor pólusait. Véletlen rövidzárlat jöhet létre, ha egy fémtárgy – érme, gemkapocs vagy toll – közvetlen összeköttetést hoz létre az akkumulátor + és - pólusa (az akkumulátoron lévő fém csíkok) között. Például, ne vigyen magával tartalék akkumulátort a zsebében vagy a táskájában, ahol az érintkezésbe kerülhet fém tárgyakkal. A kivezetés rövidre zárása az akkumulátort és a rövidzárlatot okozó tárgyat egyaránt károsíthatja.
- A használt akkumulátor ártalmatlanítását a helyi előírásoknak megfelelően végezze el. Gondoskodjon az akkumulátor újrahasznosításáról. Ne dobja az akkumulátort tűzbe.

Közlekedésbiztonság

A mobiltelefon lehetővé teszi, hogy szinte bárhol és bármikor kommunikálhasson. A mobiltelefon használatából adódó előnyök ugyanakkor jelentős felelősséggel járnak.

Autóvezetés közben az elsődleges feladat minden esetben a gépjármű irányítása. Ha autóvezetés közben használja mobiltelefonját, minden esetben tartsa be annak az országnak vagy régiónak a helyi jogszabályait, ahol tartózkodik.

Működési környezet

Tartsa be az aktuális tartózkodási helyén érvényben levő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsolja ki a telefont, ha annak használatát tiltják, vagy amikor az interferenciát okozhat vagy veszélyes lehet.

A telefonkészülék vagy tartozékainak más eszközökhöz való csatlakoztatása előtt – a biztonsági előírások megismerése érdekében – olvassa el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztasson a telefonhoz inkompatibilis készüléket.

Más hordozható rádióadó-berendezésekhez hasonlóan, a telefon kielégíto muködése, illetve használójának személyes biztonsága érdekében a készüléket csakis normál helyzetben (a fülhöz tartva) szabad használni, úgy hogy a készülék antennája a váll fölé mutasson.

Elektronikus eszközök

A legtöbb modern elektronikus berendezés árnyékolva van a rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Előfordulhat azonban, hogy egyes elektronikus berendezések nincsenek árnyékolva a rádiótelefon által kibocsátott rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Kérjük, konzultáljon az adott berendezés gyártójával.

Szívritmusszabályzók

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmusszabályzók gyártói általában azt javasolják, hogy használat közben a rádiótelefon legalább 15 cm-nyire legyen a szívritmusszabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel és az azok alapján kiadott ajánlásokkal is összhangban van. Azonnal ki kell kapcsolni a telefont, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiótelefonok zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ilyen esetekben a lehetséges megoldások tisztázása érdekében célszerű a hallókészülék gyártójához fordulni.

Más egészségügyi berendezések

Ha bármilyen más személyi egészségügyi berendezést használ, forduljon a berendezés gyártójához, hogy eldönthesse, hogy a berendezés megfelelően árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben.

Az ilyen információ beszerzésében talán orvosa is segítségére lehet Önnek.

Mindig kapcsolja ki a telefont, ha egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot lát.

Gépjárművek

A rádiósugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek működését is hátrányosan befolyásolhatja. Ellenőriztesse járművét a gyártóval vagy a márkakereskedővel.

Konzultáljon a később beszerelt készülékek gyártóival is.

Tiltó jelzések

Kapcsolja ki a telefonkészüléket minden olyan helyen, ahol erre felszólító feliratok olvashatók.

Robbanásveszélyes környezet

Kapcsolja ki a telefont, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn, és mindig tartsa be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. Ilyen környezetben akár egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált is okozhat.

A telefonkészüléket üzemanyagtöltő állomásokon (benzinkutaknál) is tanácsos kikapcsolni. Minden esetben figyelembe kell venni azokat az előírásokat, amelyek a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantásos műveletek helyszínén korlátozzák.

A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására és tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por, vagy fémreszelék) lehetnek, valamint minden olyan helyen, ahol egyébként a járművek motorját le kell állítani.

Segélykérő hívások

Más mobiltelefonokhoz hasonlóan ez a készülék is olyan rádiójeleket, mobil- és vezetékes hálózatokat, valamint a felhasználó által programozott funkciókat vesz igénybe, amelyek nem tudják minden körülmények között garantálni a kapcsolat létrejöttét. Ezért a fontos hívások esetében (például orvos hívásához) ne támaszkodjék kizárólag a mobiltelefon használatára.

Ne feledje, hogy hívások kezdeményezéséhez vagy fogadásához a telefonnak bekapcsolt állapotban és a megfelelő térerősséget biztosító szolgáltatási területen belül kell lennie. Előfordulhat, hogy nem lehet minden mobiltelefonos hálózatról segélykérő hívást kezdeményezni. Nem mindig lehet segélykérő hívást kezdeményezni akkor sem, ha bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használatban vannak. Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval!

Segélykérő hívás kezdeményezése:

1. Kapcsolja be a telefont.
2. Írja be a tartózkodási helyén érvényes segélyhívó számot. A segélyhívó számok helyszínenként eltérőek lehetnek.
3. Nyomja meg a [ ] billentyűt.

Lehet, hogy bizonyos funkciókat, például a híváskorlátozást, inaktívvá kell tennie, mielőtt segélykérő hívást kezdeményezhet. Tanulmányozza ezt a dokumentumot, és kérjen tájékoztatást a mobilszolgáltatótól.

Egyéb fontos biztonsági tudnivalók

- A gépjárműben használt telefon beszerelését vagy szervizelését kizárólag szakember végezheti. A hibás beszerelés vagy karbantartás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garancia megszűnését vonhatja maga után.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben használt mobiltelefon helyesen van-e beszerelve és jól működik-e.
- Ne tároljon, és ne szállítson gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat a telefonnal, alkatrészeivel vagy tartozékaival egy helyen.
- Légzsákkal felszerelt gépjárművek esetében érdemes szem előtt tartani, hogy a légzsák felfúvódása minden esetben igen nagy erővel történik. Ne helyezzen semmilyen tárgyat – így beépített vagy hordozható rádiótelefont sem – közvetlenül a légzsák fölé, illetve annak tágulási terébe. A nem megfelelően beszerelt mobil készülék a légzsák felfúvódása esetén súlyos sérülést okozhat.
- Repülőgépen kapcsolja ki mobiltelefonját. A mobiltelefonok repülőgépen történő használata törvényellenes, mert zavarhatja a repülőgép működését.
- A fenti utasítások be nem tartása a mobiltelefonos szolgáltatás felfüggesztését vagy megszüntetését, illetve az utasításokat megszegő személlyel szemben jogi lépések megtételét vonhatja maga után.

Gondozás és karbantartás

Ez a telefon kiváló tervezői és kivitelezői munka eredménye; kezelje gondosan. Az alábbi javaslatok segíthetnek Önnek a garanciával kapcsolatos kötelezettségei teljesítésében, és lehetővé teszik, hogy még sok éven át örömét lelje ebben a termékben.

- A telefont, alkatrészeit és tartozékait kisgyermekektől tartsa távol.
- Tartsa szárazon a telefont. A csapadék, a nedvesség és az ásványi anyagokat tartalmazó folyadékok az elektronikus áramkörök korrózióját idézhetik elő.
- Ne használja a telefont nedves kézzel. Ellenkező esetben áramütést kaphat, vagy károsodhat a telefon.
- Ne használja, és ne tárolja a telefont poros, piszkos helyen, mert alkatrészei károsodhatnak.
- Ne tárolja a telefont meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus eszközök élettartamát, károsíthatja az akkumulátorokat, továbbá bizonyos műanyagokban alakváltozást idézhet elő, mert azok megolvadhatnak.
- Ne tárolja a telefont hideg helyen. Miközben a lehűlt telefon felmelegszik (normál hőmérsékletre), pára csapódhat le a belsejében, ami károsíthatja az elektronikus áramköröket.

- Ne ejtse le és ne ütögesse a telefont. A durva bánásmód károsíthatja a készülék belső áramköreit.
- A telefon tisztításához ne használjon erős vegyszereket, tisztítószereket vagy oldószereket. Enyhén szappanos vízzel kissé megnedvesített puha ronggyal törölje át a készüléket.
- A készüléket tilos lefesteni. A festéktől beragadhatnak a berendezés különböző mozgatható alkatrészei, amely akadálya lehet a megfelelő üzemelésnek.
- Ne tegye a telefont fűtőkészülékbe vagy fűtőkészülékre, például mikrohullámú sütőbe, kályhára vagy radiátorra. A telefon felrobbanhat, ha túlmelegszik.
- Csakis a meglévő antennát használja, illetve kizárólag engedéllyel rendelkező pótantennát alkalmazzon. Az engedéllyel nem rendelkező antennák, vagy a különböző tartozékokon eszközölt változtatások a készülék sérüléséhez vezethetnek, és a rádióadó-berendezések üzemeltetésére vonatkozó előírások megszegésének minősülhetnek.
- Amennyiben a telefon, az akkumulátor vagy valamelyik tartozék nem működik megfelelően, vigye azt a legközelebbi szakszervizbe. A szerviz dolgozói a segítségére lesznek, és ha szükséges, intézkednek a telefon javítására.

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú SGH-X640 típusú GSM telefon megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

Frekvenciasáv	Kétsávos (GSM900/1800/1900 MHz)
Belső LCD kijelző	128 x 160 képpont (UFB, 64k színű)
Telefonszám memória (készülékben)	1000 név
SIM feszültség	3V
WAP böngésző	WAP 2.0 (Openwave 6.2)
GPRS	Class 10 (2Tx/ 4Rx)
Digitális kamera	CMOS, VGA (300k)
Beszédkódolás	FR+EFR
Üzenet szolgáltatások	SMS, EMS, MMS
Hálózati töltő	TAD137EBE
Hálózati feszültség	100-240 V, 50-60 Hz
Áramfelvétel	0,15 A
Kimenet	5,0 V DC 0,7 A
Érintésvédelmi osztály	II
Méretek	87 x 47 x 23 mm (normál akkumulátorral)
Tömeg	85 g (normál akkumulátorral)

Tárgymutató

A
A mikrofon
némítása • 23
A telefon
be- és kikapcsolása • 8
billentyűi • 9
gondozása és karbantartása • 66
ikonjai • 10
kicsomagolása • 6
kijelzője • 10
A telefon gyári beállításainak visszaállítása • 59
A telefon gyári beállításainak visszaállítása • 59
A telefonbeszélgetés
felvétele • 22
ABC-üzemmód, szövegbevitel • 18
Akkumulátor
feltöltése • 7
óvintézkedések • 62
Aktív fedél • 58
Alacsony akkufeszültség jelző • 8
Átváltás • 51
Automatikus újratárcsázás • 58

B
Bármely gomb fogad • 58
Be- és kikapcsolás hangja • 33
Bejövő posta, üzenetek
MMS • 37
SMS • 35
Billentyűhangok
beállítása • 34
küldése • 23
némítása • 23
Billentyűk • 9
Billentyűzet
hangja • 34
Biztonság, hívások • 57
Biztonsági
információ • 61
óvintézkedések • 1
Böngésző, WAP • 42

C
CB (hírszolgálati) üzenetek • 40

D
DTMF-hangok, átvitel • 24

E
Elküldött üzenetek
MMS • 38
SMS • 36

É
Ébresztő • 49

F
Fényképek
felvétele • 52
megtekintése • 54
törlése • 55
Fényképező • 52
Fixlista (FDN – fix tárcsázási szám)
üzemmód • 58
Fogadott hívások • 29
Fogadott üzenetek
MMS • 37
SMS • 35

G
Gyorstárcsázás • 27

H
Halk üzemmód • 12, 34
Hálózati szolgáltatások • 31
Hálózatválasztás • 32

H (folytatás)
Hang
be- és kikapcsolása • 33
csengőhang • 33
üzenet • 33
Hangbeállítások • 33
Hangjegyzetek
felvétele • 50
lejátszása • 50
Hangok, letöltött • 45
Hangposta • 39
Hangpostafiók • 39
Hangszóró • 23
Háttérvilágítás időtartama, beállítás • 56
Hírszolgálati üzenetek • 40
Hívás
fogadása • 21
korlátozása • 31
Hívásidő • 30
Hívásinformáció
törlése • 29
Hívásinformációk
fogadott • 29
nem fogadott • 29
tárcsázott • 29
Hívásköltség • 30

H (folytatás)
Hívások
elutasítása • 21
fogadása • 21
kezdeményezése • 20
tartása • 22
újratárcsázása • 20
várakoztatása • 32
Hívóazonosító • 32

I
Időzítő • 51
Ikonok, leírás • 10
Internet • 42

J
Játékok • 46
Java-világ • 46
Jegyzetek
törlése • 47
Jelszó
híváskorlátozás • 32
Jelzés • 34
hívás közben • 34

K
Kapcsolási hang • 34
Karakterek, bevitel • 18
Képek, letöltött • 45

K (folytatás)
Kézbesítési jelentések,
üzenet • 40, 41
Kijelző
beállításai • 56
elrendezése • 10
Kimenő posta, üzenetek
MMS • 38
SMS • 36
Konferenciahívások • 24
Korlátozás, hívások • 31
Közlekedésbiztonság • 63

M
Második hívás
fogadása • 23
Memóriaállapot
fényképező • 42
letöltött tételek • 46
telefonkönyv • 28
Médiatár • 45
Mikrofon
némítása • 23
MMS-üzenetek
létrehozása/küldése • 36
megtekintése • 37, 38
törlése • 37, 38, 39

N
Napló • 46
Nem fogadott hívások • 29
Nemzetközi hívások • 20
Nevek
bevitele • 18
keresése • 26
Nyelv, kiválasztás • 56

Ö
Összes • 30

P
Percjelző hang • 34
PIN
módosítása • 57
zárás • 57
PIN2, módosítás • 58
Push-üzenetek • 39

S
Saját szám • 28
Sávkiválasztás • 33
Segélykérő hívások • 65
SIM-kártya
beillesztése • 7
lezárása • 58
SMS-üzenetek
létrehozása/küldése • 35
megtekintése • 35
törlése • 35, 36

S (folytatás)
Stopperóra • 52
Szám
keresése/tárcsázása • 26
tárolása • 26
Számológép • 50
Szórakozás • 42
Szöveg, bevitel • 18
Szövegbeviteli üzemmód,
váltás • 18

T
T9-üzemmód, szövegbevitel • 19
Tárcsázott hívások • 29
Tartás, hívás • 22
Telefon
jelszava • 57
Telefonkönyv
gyorstárcsázás • 27
másolása • 26
opciók • 26
szerkesztése • 26
törlése • 26, 28
Telefono
Pulizia e manutenzione • 66
Tiszta hang • 23, 58

U
Utolsó szám, újratárcsázás • 20

Ü
Üdvözlő üzenet • 56
Újratárcsázás
automatikusan • 58
kézzel • 20
Üzenetek
hang • 39
hírszolgálat • 40
MMS • 36
SMS • 34
világháló • 39
Üzenetjelző hang • 33

V
Várakozó hívás • 32
Védett adataim • 57
Világóra • 49

W
WAP-böngésző
elérése • 42
gyorsítótár, ürítés • 44
könyvjelzők • 43

Kiegészítés a Samsung SGH-X640 készülék használati útmutatóhoz.

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy a Samsung SGH-X640 készüléket választotta!
Reméljük a megvásárolt készülékkel elégedett lesz!

Tájékoztatjuk, hogy a hozzánk beérkezett visszajelzések szerint az SGH-X640 használati útmutató 45. oldalán „Hangok (menü 6.2.3)" menüpontra vonatkozó részben, a megfogalmazás félreérthető, ezért azt az alábbiak szerint korrigáljuk:
A „Beállítás csengőhangként" opció kizárólag a „Saját hangok" (menü 6.2.3.2) mappában tárolt fájlok kiválasztásakor jelenik meg. A „Beállítás csengőhangként" opció a „Hangok" (menü 6.2.3.1) mappában tárolt (*.amr formátumú) hangfelvételek esetében nem jelenik meg. Azaz a készülék NEM támogatja a hangrögzítő funkciójával készített ill. MMS üzenetben érkezett (*.amr formátumú) hangfelvételek másik mappába való áthelyezését és csengőhangként ill. egyéb jelzőhangként (pl. ébresztő hang, üzenetjelző hang, stb.) történő beállítását és használatát.

Megértését köszönjük!

Samsung Electronics Magyar Rt.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala* esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR RT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1037 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

SGH-X640 **GSM telefon**

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 3/2001 (I.31.) MeHVM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 v7.0.1 (2000-12); EN 301 419-1 v4.1.1 (2000-04)	**(távközlési)**
EN 60950-1:2001	**(biztonsági)**
EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)	
EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)	**(EMC)**
EN 50360:2001	
EN 50361:2001	**(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Rádióberendezés**, illetőleg nem szabványos termék esetén a tanúsító szerv neve, száma, a tanúsítvány száma:

BABT (168)

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.
E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Budapest, 2005. február 28.
A nyilatkozattétel helye és kelte

C.S. Lee / Manager
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása



Cégszerű aláírás

* Annak számít a saját célú behozatal, vagy gyártás is!
** Vevőberendezés kivételével

* A használati útmutató tartalma egyes esetekben a telefonba telepített szoftvertől, illetve a hálózati szolgáltatótól függően némileg eltérhet a telefonban ténylegesen megjelenő megvalósítástól.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-06714A
Hungarian. 04/2006. Rev 1.3